MediaStation Pro

Disco Rigido Multimediale di Rete Wireless

Guida per l'utente

Italia

Verbatim

Sommario

Introduzione 3
Precauzioni 3
Specifiche 3
Contenuto della confezione 4
Panoramica prodotto 4
1. Utilizzo come hard disk esterno USB 5
1.1 Copia dei dati via USB 5
1.1.1 Windows 2000, XP 5
1.1.2 Linux 6
1.1.3 Mac 6
2. Collegamento al pc tramite rete 6
2.1 Connessione LAN cablata 6
2.2 Connessione LAN wireless 7
3. Riproduzione file condiviso (stream) 9
3.1 Windows 2000 9
3.2 Windows XP 11
3.3 Windows Vista 13
4. Utilizzo dell'host USB 15
5. Collegamento al dispositivo AV esterno 15
5.1 Collegamento cavo video 15
5.2 Collegamento cavo audio 16
6. Configurazione di base 17
6.1 Configurazione video 17
6.2 Configurazione audio 17
6.3 Configurazione rete 18
6.4 Configurazione wireless 19
6.5 Configurazione protezione wireless 19
6.6 Configurazione LED 19
6.7 Configurazione visualizzazione foto 19
6.8 Configurazione lingua 20
6.9 Configurazione rapporto schermo 20
6.10 Configurazione Auto Play 20
6.11 Internet (procedura di configurazione) 21
6.12 i-RADIO 21
6.13 INTERFACCIA 22
6.14 ETC 23
6.15 Protocollo 24
6.16 Configurazione server/client FTP 24
7. Avvio della riproduzione (telecomando) 25
7.1 Menu di base 25
7.1.1 Selezione modalità 25
7.1.2 Scelta file 25
7.2 Riproduzione dei file video 26
7.3 Riproduzione file DVD 27
7.4 Riproduzione file audio 28
7.5 Visualizzazione file immagine 29
7.6 Creazione di una playlist 30
7.7 Creazione di una cartella privata 31
8. Aggiornamento firmware 32
Assistenza tecnica 32
Limitazione di garanzia 32
Direttiva WEEE 32
Conformità FCC 33
Dichiarazione CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 33
Conformità RoHS 33

Introduzione

MediaStation Pro fornisce un supporto completo dei file HD (High Definition) e può trasmettere i file di un pc tramite rete wireless (802.11b/g) o LAN cablata. Dispone anche di host USB in grado di supportare periferiche di archiviazione esterne e lettori di schede di memoria.

- Lettore multimediale wireless High Definition
- Dotato di un potente chip di decodifica dei media - Chip Sigma Design EM8621
- Riproduzione file Full HD fino a 1920 x 1080p
- Uscita video HDMI
- Standard wireless IEEE 802.11g (54 Mbps) 802.11b (11 Mbps)/10/100 Mbs per LAN cablata
- Sicurezza wireless - WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Infrastruttura wireless e modalità ad hoc
- Periferica di archiviazione esterna per pc tramite collegamento USB 2.0
- 2 connettori host USB 2.0 per periferiche esterne USB
- DVD Manager - riproduzione del file DVD con lo stesso titolo originale del DVD
- Uscita video - HDMI, Component, S-Video e composito
- Uscita audio – Stereo, digitale coassiale e ottica 5.1., DTS downmix to stereo
- Server FTP/funzione client
- Funzione radio Internet
- Funzione UPnP
- Firmware aggiornabile

Precauzioni

Leggere con attenzione quanto segue e consultare la sezione [Precauzioni] del manuale, per conoscere l'utilizzo corretto.

Codec	*Attualmente esistono numerosi codec e formati file diversi. MediaStation Pro potrebbe non essere in grado di riprodurre tutti i file multimediali associati. Controllare l'elenco dei codec supportati presente in questo manuale.
Dispositivo USB	* Quando si esegue il collegamento di MediaStation Pro al pc, si deve connettere il cavo di alimentazione. Non collegare MediaStation Pro con un cavo più lungo di 3 m. Se il cavo USB è troppo lungo, la velocità di trasferimento potrebbe esserne influenzata negativamente. Si consiglia di utilizzare il cavo USB in dotazione. Se si collega il dispositivo all'adattatore host USB 1.1, la velocità sarà pari a USB 1.1 (max. 12 Mbps)
Host USB	* L'host USB potrebbe non risultare compatibile con tutte le periferiche di archiviazione USB.
Collegamento di rete	* Il trasferimento dati mediante il collegamento cablato o wireless potrebbe essere disturbato da altro traffico di rete, influenzando così le prestazioni della riproduzione.
Trasmissione radio	* MediaStation Pro genera onde radio, non utilizzarlo in aeree dove le trasmissioni radio sono proibite, ad esempio ospedali e aerei.
Backup dei dati	* Si consiglia di eseguire il backup dei dati su un altro supporto sicuro. Verbatim non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danneggiamento di dati.
Utilizzo	* Maneggiare MediaStation Pro con cura. Non lasciar cadere il dispositivo, né esporlo a impatti o scosse.
Smontaggio	* Non smontare MediaStation Pro, poiché si potrebbero causare danni che renderebbero nulla la garanzia
Esposizione ad acqua, umidità ecc	* Non esporre MediaStation Pro a olio, acqua, polvere, umidità oppure pioggia e vento.
Precauzioni per il calore	* Tenere lontano MediaStation Pro da aree riscaldate. Posizionarlo in zone ben ventilate.
Precauzioni per materiali magnetici	* Tenere lontani tutti i materiali magnetici da MediaStation Pro. Materiali magnetici quali altoparlanti o magneti potrebbero cancellare o causare danni ai dati presenti nell'hard disk.

Specifiche

Nome prodotto	MediaStation Pro
Alimentazione	12 V / 3 A
Peso	1.300g (hard disk e antenna wireless inclusi)
Dimensioni	48 x 150 x 210 mm (senza antenna wireless)
OS disponibile	Compatibilità dispositivo USB: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.0 o versioni successive, Linux 2.4 o versioni successive
Dispositivo USB	Porta dispositivo x 1 ea, 480 Mbps USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
Host USB	Porta host x 2 ea, 480 Mbps USB 2.0 (compatibile con USB 1.1) Supporto di lettura periferiche USB, ad esempio hard disk esterno USB, ODD, unità Flash, lettore di schede
LAN cablata	LAN a 10/100 Mbps (RJ-45) x 1 ea, 100BaseTx: UTP/STP categoria 5, compatibile con cavo LAN
LAN wireless	54 Mbps IEEE 802.11g, antenna rimovibile da 5dBi x 1ea, connettore di tipo SMA
Tipo di hard disk	Hard disk SATA da 3,5"

File system hard disk	NTFS / FAT32 (preformattato a FAT32)
Tipo di tv	NTSC / PAL
Formato video	AVI : MS-MPEG4v3/XviD/WMV9 (non supporta XviD con opzione GMC applicata) WMV : WMV9 ASF : WMV9 MP4 : MPEG4 Video DAT : MPEG1 VOB : MPEG2 MPG/MPEG : MPEG1/MPEG2 TP/TS/TRP : HD-MPEG2/SD-MPEG2 ISO, IFO
Formato audio	MP3, OGG, WAV, WMA
Formato foto	JPG/JPEG, PNG, BMP
Uscita video	COMPOSITO S-VIDEO HD COMPONENT Y, Pb, Pr (480p, 720p, 1080i) HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p)
Uscita audio	STEREO L-R Uscita digitale S/PDIF (coassiale/ottico)
Temperatura di esercizio	0˚C ~ 60˚C
Umidità di esercizio	10% ~ 50%

Contenuto della confezione

Unità multimediale di rete Mediastation Pro, telecomando (+ batteria), supporto, cavo video composito / audio stereo, cavo video component, cavo HDMI, cavo USB, adattatore di rete esterno CA, CD manuale utente, guida rapida introduttiva

Panoramica prodotto

Vista frontale

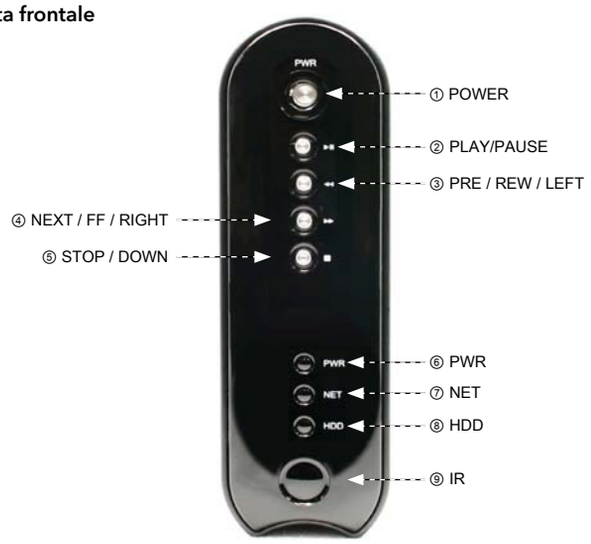

Vista posteriore

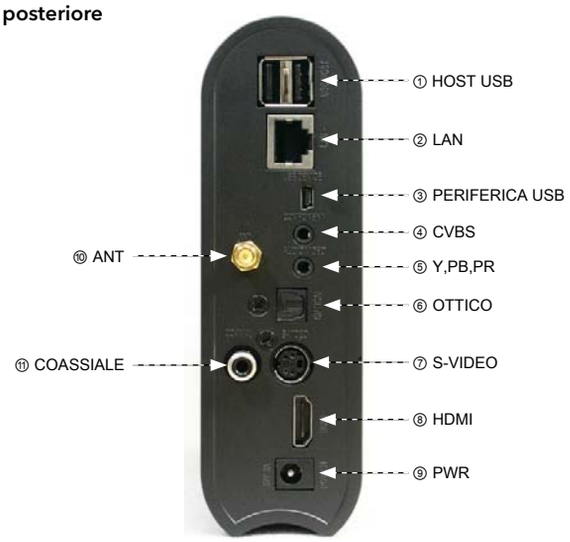

Vista frontale	① POWER	Accensione, spegnimento
	② PLAY / PAUSE	Riproduce tutti i file dal file selezionato / Pausa
	③ PRE / REW / LEFT	Va alla pagina precedente o Riavvolgi / Tasto sinistro
	④ NEXT / FF / RIGHT	Va alla pagina successiva o Avanti veloce / Tasto destro
	⑤ STOP / DOWN	Stop / Tasto di scorrimento verso il basso
	⑥ IPWR	Power LED
	⑦ NET	Network LED
	⑧ HDD	LED HD in funzione
	⑨ IR	Ricevitore IR

Vista posteriore	① HOST USB	Collegamento a una periferica USB esterna con cavo USB
	② LAN	Collegamento a un cavo LAN per rete cablata
	③ Dispositivo USB	Collegamento a un computer tramite cavo USB
	④ CVBS	Collegamento di un cavo composito per uscita video
	⑤ Y, PB, PR	Collegamento con cavo component Y, Pb, Pr per uscita video
	⑥ OTTICO	Collegamento per cavo ottico per uscita audio digitale 5.1
	⑦ S-VIDEO	Collegamento per cavo S-Video per uscita video
	⑧ HDMI	Collegamento di un cavo HDMI per uscita video
	⑨ PWR	Collegamento per adattatore alimentazione
	⑩ ANT	Collegamento a un'antenna wireless per rete wifi
	⑪ COASSIALE	Collegamento per cavo coassiale per uscita audio digitale 5.1

1. Utilizzo come hard disk esterno USB

1.1 Copia dei dati via USB

È possibile utilizzarlo come unità hard disk USB esterna, inserendo l'hard disk all'interno di MediaStation PRO. Tramite USB, si possono copiare i dati dal pc all'hard disk interno di MediaStation Pro. È quindi possibile riprodurre sulla televisione i file multimediali presenti sull'hard disk.

* Quando si esegue il collegamento al pc, si deve connettere il cavo di alimentazione di MediaStation Pro.

1.1.1 Windows 2000, XP, Vista

1) Dopo aver collegato MediaStation Pro e inserito nella presa il cavo dell'alimentazione, Windows eseguirà automaticamente l'installazione del driver. Quindi, controllare che il driver sia stato installato su Windows [Start > Impostazioni > Pannello di controllo > (passare alla visualizzazione classica su Windows XP) > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Controller USB (Universal Serial Bus) > Periferica di archiviazione di massa USB].

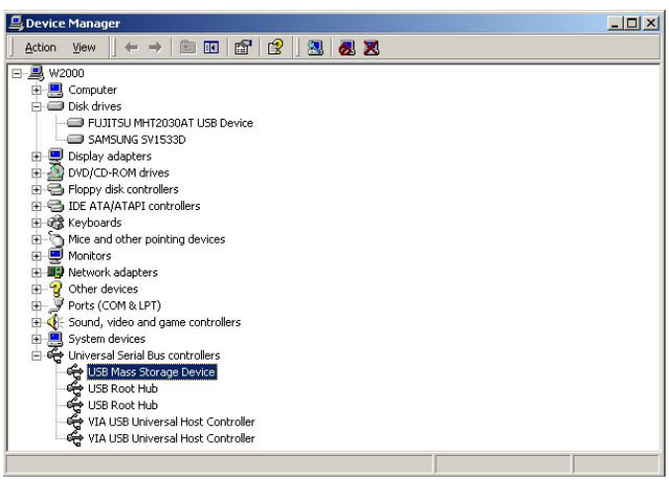

2) Controllare che in 'Risorse del computer' o 'Esplora risorse' sia presente un nuovo volume. È possibile copiare qualsiasi tipo di dato su questo volume.

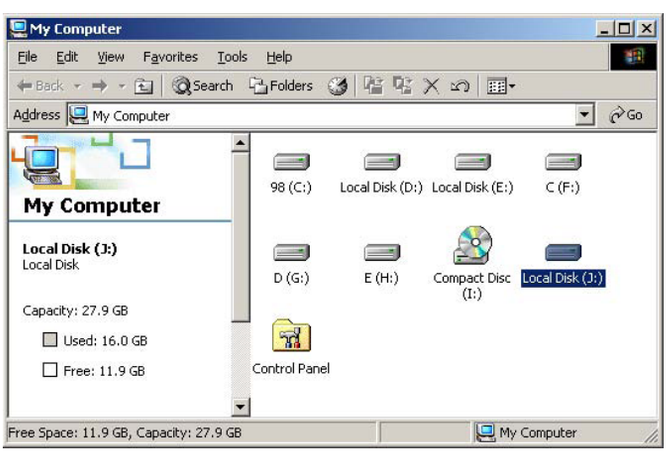

✓ Se il nuovo volume non è visualizzato, controllare che l'hard disk sia formattato nel formato FAT32 o NFTS. Windows 2000 e XP rilevano il file system sia FAT32 che NTFS.

3) Dopo aver terminato la copia dei dati, rimuovere MediaStation Pro utilizzando l'icona di rimozione nell'angolo inferiore destro di Windows. Se non si segue questa procedura, i dati e MediaStation Pro potrebbero venire danneggiati.

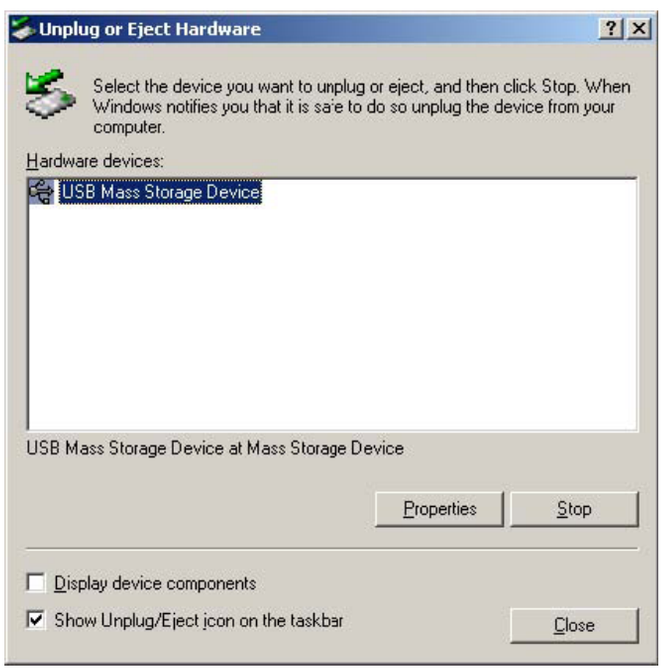
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Mass Storage Device
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

✓ Quando viene visualizzato 'Messaggio hub USB non ad alta velocità'
Il messaggio viene visualizzato su Windows XP quando si collega MediaStation Pro a un adattatore host specifico per USB 1.1.

1.1.2 Linux

✓ Può essere disponibile su Linux 2.4 o versioni superiori.

Mount automatico

Dopo il boot, eseguire l'accesso.

Collegare MEDIASTATION PRO -> accendere MEDIASTATION PRO -> controllare il rilevamento con [fdisk] -> eseguire il punto di mount (es. mediatest) nel percorso di mount (/mnt) -> Modifica [/etc/fstab] -> aggiungere quanto segue;

/dev/sda /mnt/mediatest vfat noauto, user 0 0 (nel caso di hard disk FAT32)

/dev/sda /mnt/mediatest ntfs noauto, user 0 0 (nel caso di hard disk NTFS)

Eseguire nuovamente l'accesso.

✓ nell'esempio "sda" di cui sopra si presume che MEDIASTATION PRO venga rilevato come "sda" sul proprio sistema. In caso contrario, sarà necessario scrivere il nome dell'unità che viene rilevata come "Periferica di archiviazione di massa USB", e non "sda"

Mount manuale

Collegare MEDIASTATION PRO -> accendere MEDIASTATION PRO -> controllare il rilevamento con [fdisk] -> eseguire il punto di mount (es. mediatest) nel percorso di mount (/mnt) -> Modifica [/etc/fstab] -> aggiungere quanto segue;

mount –t vfat /dev/sda /mnt/mediatest (nel caso di un hard disk FAT32)

mount –t ntfs /dev/sda /mnt/mediatest (nel caso di un hard disk FAT32)

✓ nell'esempio "sda" di cui sopra si presume che MEDIASTATION PRO venga rilevato come "sda" sul proprio sistema. In caso contrario, sarà necessario scrivere il nome dell'unità che viene rilevata come "Periferica di archiviazione di massa USB", e non "sda"

Interruzione utilizzo

Eseguire [unmount] al Controllo dispositivi.

1.1.3 Mac

✓ Può essere disponibile su Linux 9.0 o versioni superiori.

Non è necessario il driver di installazione per la versione Mac OS 9.x, il MEDIASTATION PRO verrà rilevato automaticamente. Se il MEDIASTATION PRO viene rilevato correttamente, sul monitor viene visualizzata un'icona.

Per rimuovere MEDIASTATION PRO in tutta sicurezza, trascinare l'icona nel cestino e scollegare MEDIASTATION PRO.

2. Collegamento al pc tramite rete

2.1 Connessione LAN cablata

Connessione diretta del computer a MediaStation Pro

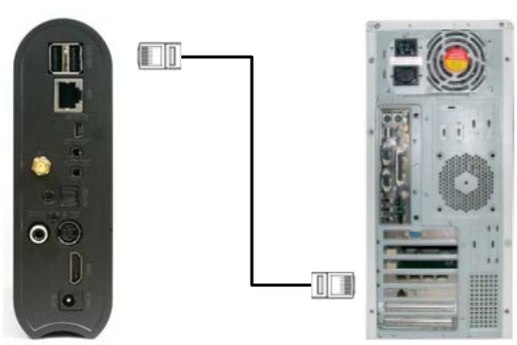

Collegare il cavo LAN alla porta LAN tra MediaStation Pro e il pc. In questo caso, solitamente è bene utilizzare il cavo LAN di tipo Cross.

[TIP] Se la scheda LAN del computer era collegata alla linea Internet, è possibile montare un'altra scheda LAN sul proprio pc e collegare quest'ultima a MediaStation Pro.

Connessione con router IP o hub

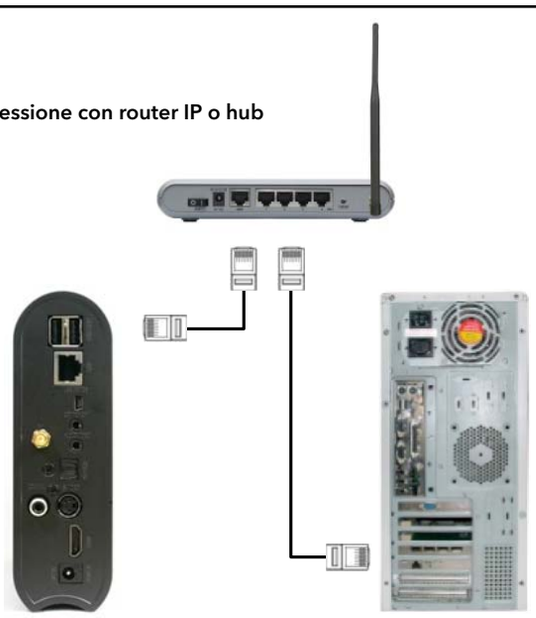

Collegare il cavo LAN alla porta LAN tra il router IP o hub.

In questo caso, solitamente è bene utilizzare il cavo Direct LAN.

✓ Quando si desidera riprodurre i file multimediali condivisi su una rete, consultare "3.Riproduzione file condiviso (stream)".

2.2 Connessione LAN wireless

MediaStation Pro supporta due tipi di struttura wireless: la modalità infrastruttura e quella ad-hoc.

Modalità ad-hoc
Collegamento LAN wireless 1:1 tra l'adattatore wireless e MediaStation Pro, senza access point wireless.

Modalità infrastruttura
Collegamento LAN wireless con access point wireless.

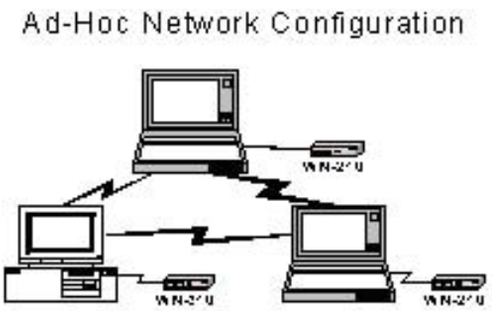

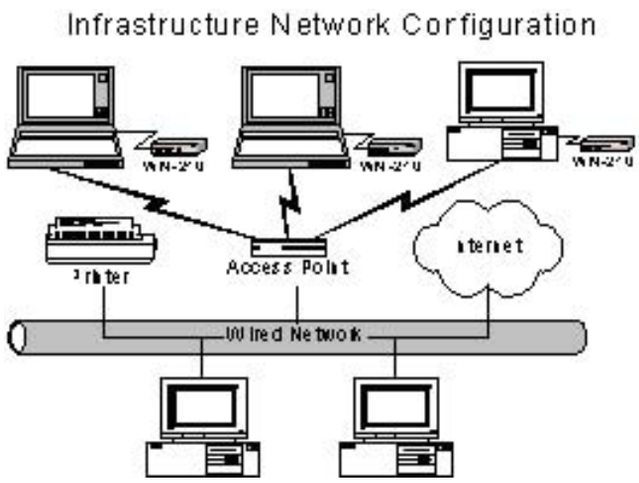

✓ Nota
Per effettuare la connessione wireless, è necessario un access point wireless (modalità infrastruttura) o un adattatore wireless (modalità ad-hoc). Per un migliore ambiente wireless, si consiglia lo standard wireless IEEE 802.11g. MediaStation Pro è compatibile con lo standard IEEE 802.11g e b.

① Spostarsi sulla schermata Installazione, premendo il pulsante [SETUP].

② Spostarsi sull'icona 'I-wireless' e premere il pulsante [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.

③ Selezionare 'AP Scan' e premere il pulsante [OK]. Vengono rilevate e visualizzate le reti wireless disponibili.

④ Selezionare la rete preferita dall'elenco delle reti wireless disponibili.
*Vengono visualizzate le informazioni della rete wireless.
-SSID: nome della rete wireless
-Modalità di collegamento: Modalità AP (per il collegamento a un access point)
Modalità Ad hoc (per il collegamento a un adattatore wireless)
-Canale: canale wireless utilizzato dalla stazione wireless

⑤ Verranno visualizzate le informazioni della stazione wireless. Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

✓ Nota: quando si esegue il collegamento ad hoc, sarà necessario impostare manualmente l'indirizzo IP e la Subnet mask.

Sarà necessario impostare manualmente l'indirizzo IP e la Subnet mask dell'adattatore wireless. Disattivare il DHCP e inserire "Indirizzo IP" e "Subnet mask". L'indirizzo IP deve essere diverso tra MediaStation Pro e l'adattatore wireless, la subnet mask deve essere la stessa sia per MediaStation Pro che per l'adattatore wireless.
Esempio: MediaStation Pro: indirizzo IP (192.168.10.2) Subnet (255.255.255.0) ==> Adattatore wireless: indirizzo IP (192.168.10.3) Subnet mask (255.255.255.0)

Impostazione manuale IP di MediaStation Pro

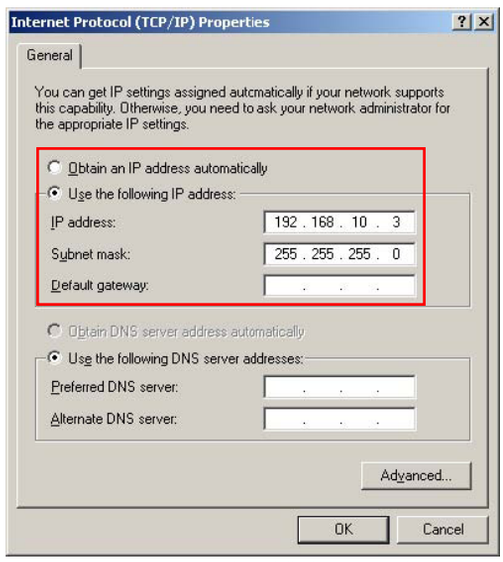
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 10 . 3
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Impostazione manuale IP dell'adattatore wireless

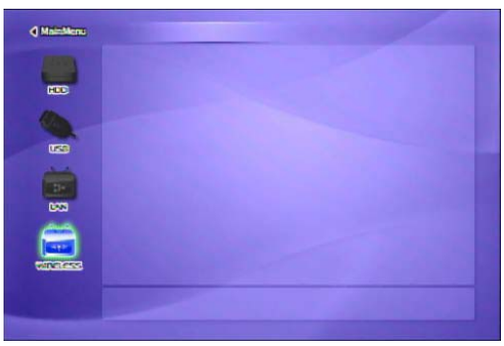

⑥ L'icona [WIRELESS] è attivata. Selezionare l'icona, verrà visualizzato l'elenco dei pc presenti sulla rete. Sarà possibile accedere al proprio pc preferito e ai file presenti al suo interno.

✓ Nota: quando l'icona wireless non è attivata o non è connessa alla stazione wireless.

1. [Attendere o riavviare] Potrebbe essere necessario del tempo per l'assegnazione dell'indirizzo IP da AP, nel caso della modalità AP. Se il collegamento non avviene, riavviare contemporaneamente l'access point e MediaStation Pro.

2. [Impostazione manuale dell'indirizzo IP e della subnet mask] Nel caso della modalità AP, disattivare il supporto DHCP e inserire manualmente l'indirizzo IP e la subnet mask. L'indirizzo IP deve essere diverso tra MediaStation Pro e l'adattatore wireless, la subnet mask deve essere la stessa sia per MediaStation Pro che per l'adattatore wireless.
Esempio: MediaStation Pro: indirizzo IP (192.168.10.2) Subnet (255.255.255.0) ==> Adattatore wireless: indirizzo IP (192.168.10.3) Subnet mask (255.255.255.0)



Controllo indirizzo IP di AP

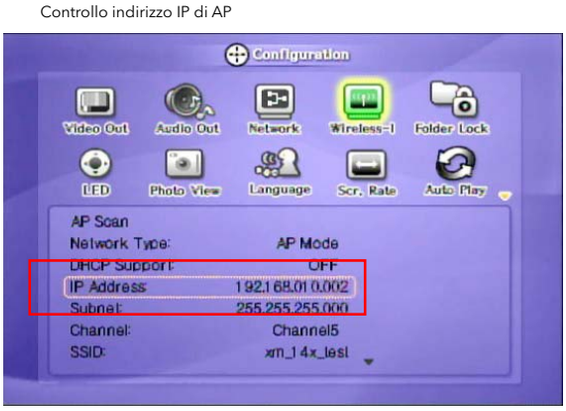

Impostazione manuale dell'indirizzo IP e della subnet mask in MediaStation Pro

✓ Nota: quando si esegue il collegamento ad AP con protezione wireless
Se la rete wireless è protetta, sarà necessario inserire la chiave appropriata per consentire la comunicazione. MediaStation Pro supporta i seguenti protocolli di sicurezza wireless: WEP, WPA - TKIP oppure WPA-AES

Selezionare il protocollo di sicurezza appropriato alla propria rete wireless, quindi inserire la chiave di protezione corrispondente.
Premere il pulsante [OK] per salvare la configurazione.

3. Riproduzione file condiviso (stream)

Dopo aver collegato il cavo LAN, è necessario impostare le configurazioni di rete sul computer e su MediaStation Pro.

*L'indirizzo IP e la subnet mask di MediaStation Pro possono essere assegnati come dinamici o statici.

3.1 Windows 2000

1. Selezionare una cartella che si desidera condividere. Fare clic con il destro del mouse sulla cartella e selezionare 'Condivisione' nel menu di scelta rapida.

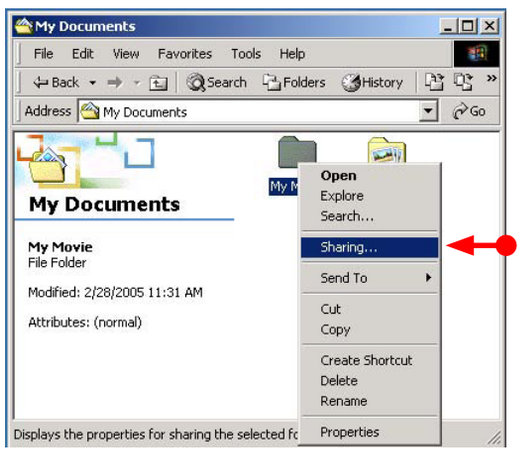

2. Selezionare 'Condividi cartella' e scrivere 'nome condivisione'.

Ad esempio, "Film personali"

✓ Assicurarsi di scrivere 'Nome condivisione' con un massimo di 12 caratteri in italiano.

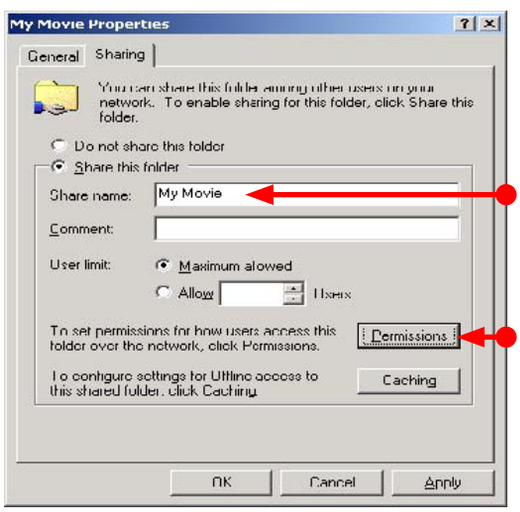
My Movie Properties
General Sharing
network. To enable sharing for this folder, click Share this folder.
Do not share this folder
Share this folder
Share name: My Movie
Comment:
User limit: Maximum allowed
Allow Users
To set permissions for how users access this folder over the network, click Permissions.
Permissions
To configure settings for offline access to this shared folder, click Caching.
Caching
OK
Cancel
Apply

3. Fare clic su 'Autorizzazioni e selezionare se è un account "Tutti" o meno. Se non lo è, aggiungere un account "Tutti".

✓ Si consiglia di utilizzare solo 'Lettura>Consenti' a Autorizzazioni.

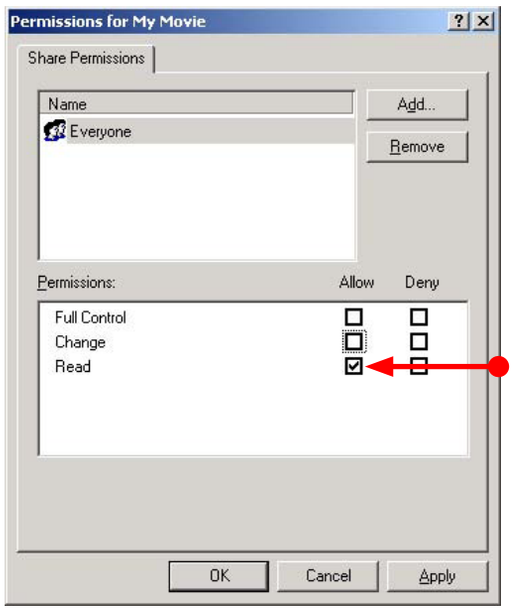

4. A questo punto, la cartella condivisa avrà l'aspetto della seguente immagine.

5. Andare in [Impostazioni > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Gestione computer > Utenti e gruppi locali > Utenti], e fare doppio clic su 'Guest'.

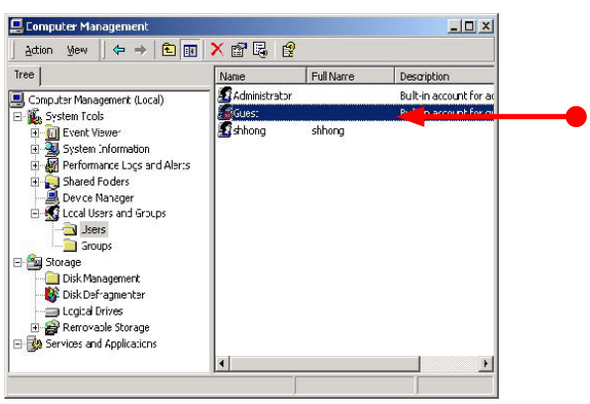

6. Selezionare ‘Cambiamento password non consentito’ e ‘Nessuna scadenza password’.

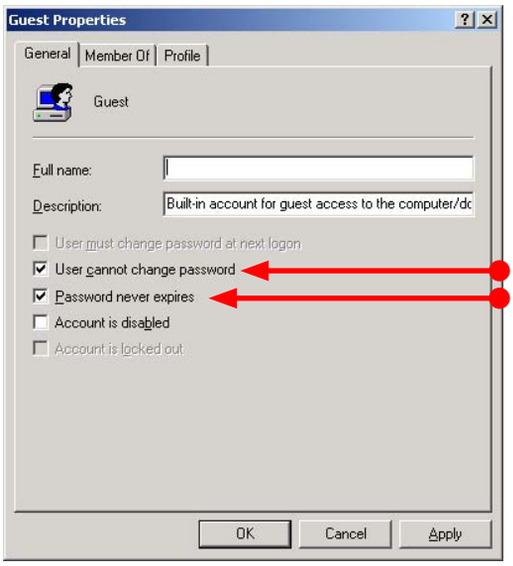

7. Passare a [Pannello di controllo>Rete e connessioni remote], e selezionare Proprietà di ‘Connessione alla rete locale’ facendo clic con il pulsante destro del mouse.

✓ Se si visualizzano due o più ‘Connessione alla rete locale’, selezionare quella che verrà utilizzata per il collegamento a MEDIASTATION.

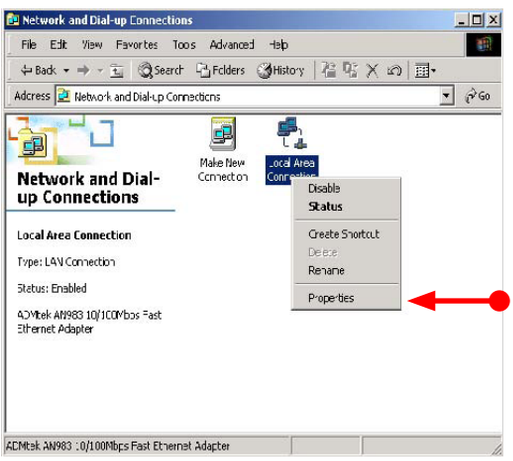

8. Fare doppio clic sul ‘Protocollo Internet (TCP/IP)’ che si desidera utilizzare sul proprio computer.

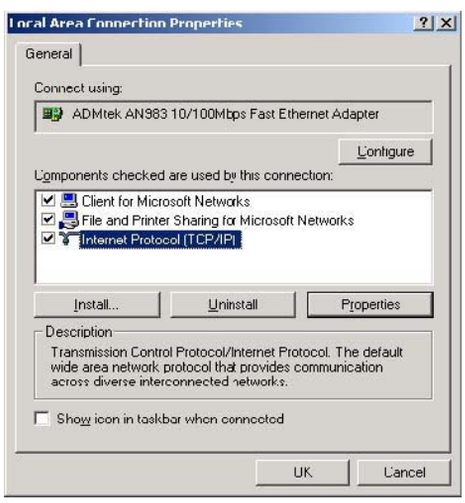

9. Selezionare ‘Utilizza il seguente indirizzo IP’, e scrivere l’’Indirizzo IP’ e la ‘Subnet mask’ che si desidera utilizzare.

Ad esempio,

Indirizzo IP: 192.168.1.3

Subnet mask: 255.255.255.0

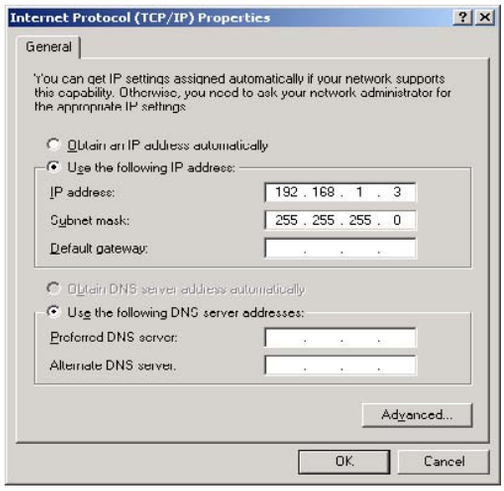
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 3
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

✓ Se è stato già ‘ottenuto automaticamente un indirizzo IP’ dal server DHCP o dal router IP della propria rete dell’area locale, non è necessario inserire un indirizzo IP specifico. Utilizzare ‘Ottieni un indirizzo IP automaticamente’ oppure scrivere l’indirizzo IP e la subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

10. Impostare le configurazioni di rete di Mediastation Pro.

✓ È necessario collegare MediaStation Pro al televisore per effettuare questa configurazione. Vedere “6.1 Collegamento cavo video”.

Premere [SETUP] sul telecomando per passare alla schermata di configurazione. Sulla schermata, selezionare ‘Supporto DHCP off’ e scrivere l’indirizzo IP e la subnet mask.

Ad esempio,

Indirizzo IP: 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Dopo averli inseriti, premere nuovamente [SETUP] per il salvataggio delle configurazioni.

✓ Se il server DHCP o il router IP della propria rete dell’area locale hanno già fornito un indirizzo IP dinamico, non è necessario inserire l’indirizzo IP statico. Utilizzare ‘DHCP on’ oppure scrivere l’indirizzo IP e la subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

✓ Controllare ‘Indirizzo IP ottenuto automaticamente’
Quando si utilizza ‘DHCP On’, si può visualizzare l’indirizzo IP sulla schermata di informazioni, semplicemente premendo il pulsante [INFO].

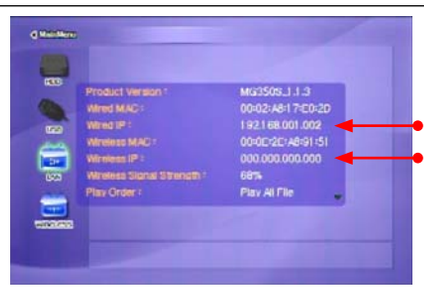

Indirizzo IP di MediaStation Pro

3.2 Windows XP

1. Selezionare una cartella che si desidera condividere. Fare clic con il destro del mouse sulla cartella e selezionare 'Condivisione e protezione' nel menu di scelta rapida.

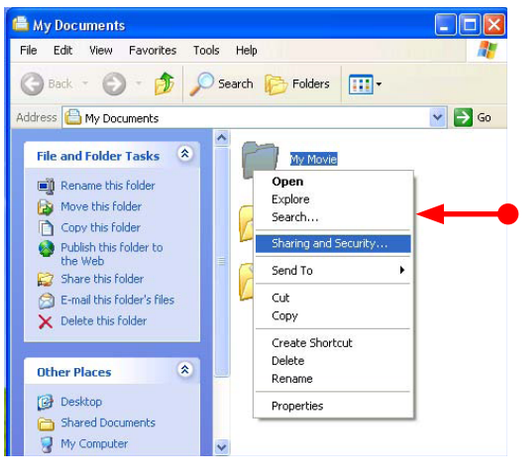

2. Selezionare 'Condividi la cartella in rete' e scrivere 'Nome condivisione'.

   Ad esempio, "Film personali"

✓ Assicurarsi di scrivere 'Nome condivisione' con un massimo di 12 caratteri in italiano.

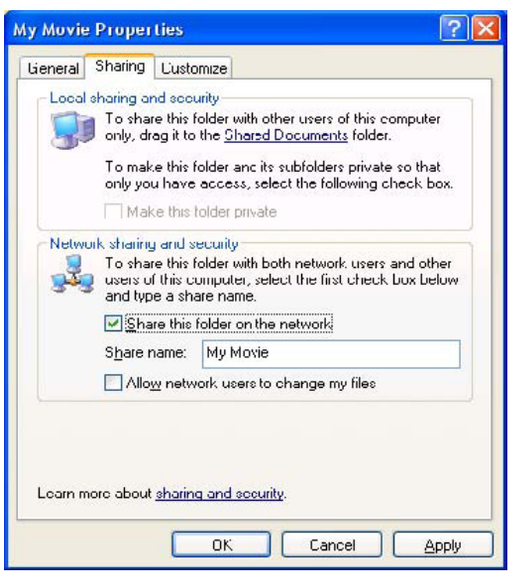
My Movie Properties
General Sharing Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: My Movie
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
OK Cancel Apply

3. A questo punto, la cartella condivisa avrà l'aspetto della seguente immagine.

4. Andare in [Impostazioni>Pannello di controllo>Strumenti di amministrazione > Gestione computer > Utenti e gruppi locali > Utenti], e fare doppio clic su 'Guest'.

✓ Procedura per Windows XP Professional. Gli utenti di Windows XP Home non possono visualizzare questa immagine. Andare alla voce 6).
✓ Se non si riesce ad individuare 'Strumenti di amministrazione' nel Pannello di controllo, fare clic su "Passa a visualizzazione classica" nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

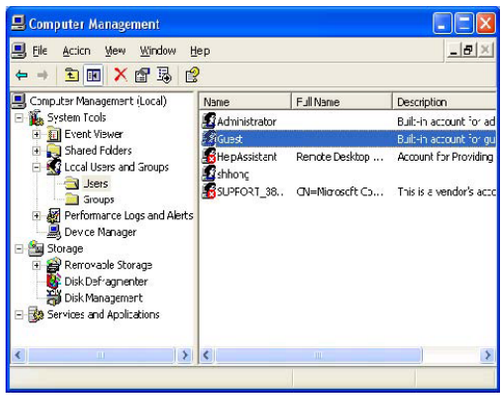

5. Selezionare 'Cambiamento password non consentito' e 'Nessuna scadenza password'.

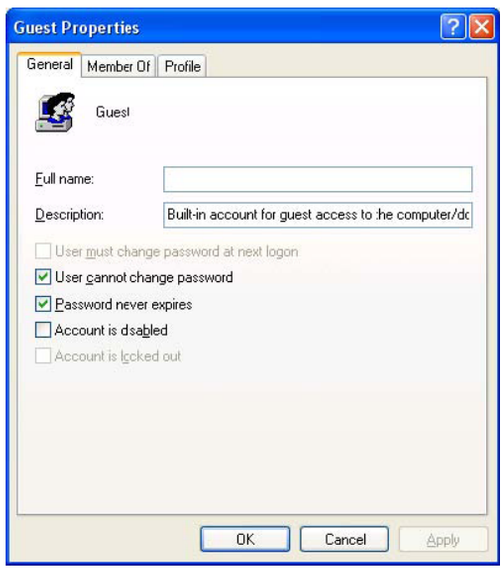

6. Passare a [Pannello di controllo>Connessioni di rete], e selezionare le proprietà di 'Connessione alla rete locale' facendo clic con il pulsante destro del mouse.

✓ Se non si riesce ad individuare 'Strumenti di amministrazione' nel Pannello di controllo, fare clic su "Passa a visualizzazione classica" nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
✓ Se si visualizzano due o più 'Connessione alla rete locale', selezionare quella che verrà utilizzata per il collegamento a MediaStation Pro.

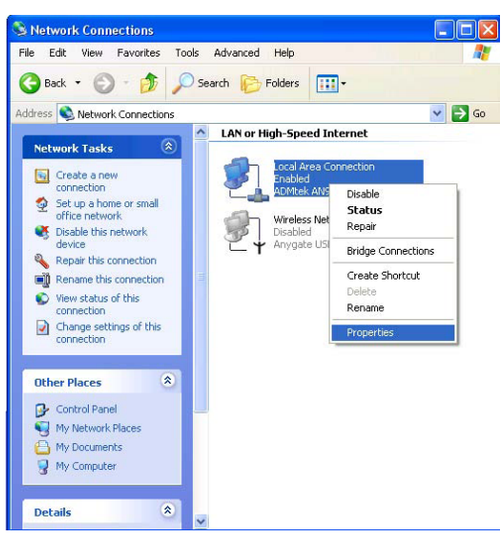

7. Fare doppio clic sul 'Protocollo Internet (TCP/IP)' che si desidera utilizzare sul proprio computer.

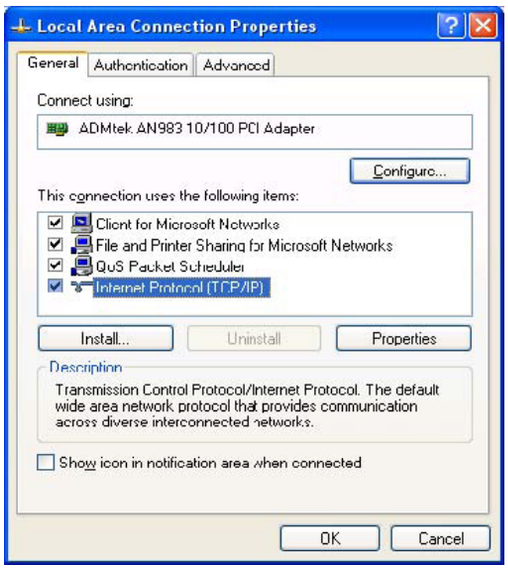

8. Selezionare 'Utilizza il seguente indirizzo IP', e scrivere l''Indirizzo IP' e la 'Subnet mask' che si desidera utilizzare.

   Ad esempio,

   Indirizzo IP: 192.168.1.3

   Subnet mask: 255.255.255.0

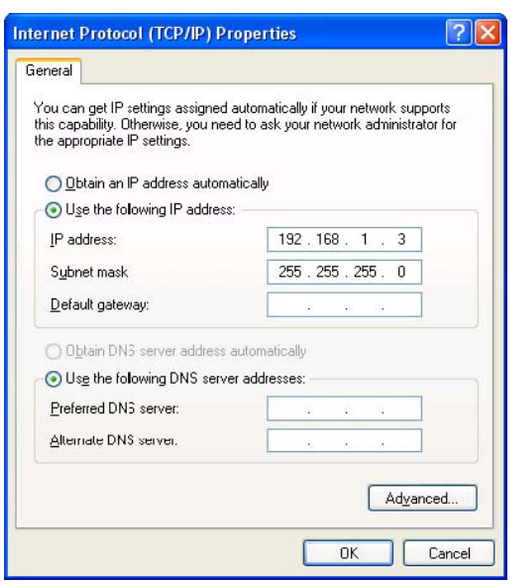
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 3
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

✓ Se il server DHCP o il router IP della propria rete dell'area locale hanno già fornito un indirizzo IP dinamico, non è necessario inserire l'indirizzo IP statico. Utilizzare 'Ottieni un indirizzo IP automaticamente' oppure scrivere l'indirizzo IP e la subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

9. Nell'immagine del numero 7), fare clic sulla scheda 'Avanzate'. Disattivare 'Internet Connection Firewall'.

Local Area Connection Properties
General
Authentication
Advanced
Internet Connection Firewall
Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet
Learn more about Internet Connection Firewall.
If you're not sure how to set these properties, use the Network Setup Wizard instead.
Settings...
OK
Cancel

✓ Se si utilizza il service pack 2, consultare le seguenti immagini.
Fare clic su 'Impostazioni' di 'Windows Firewall'

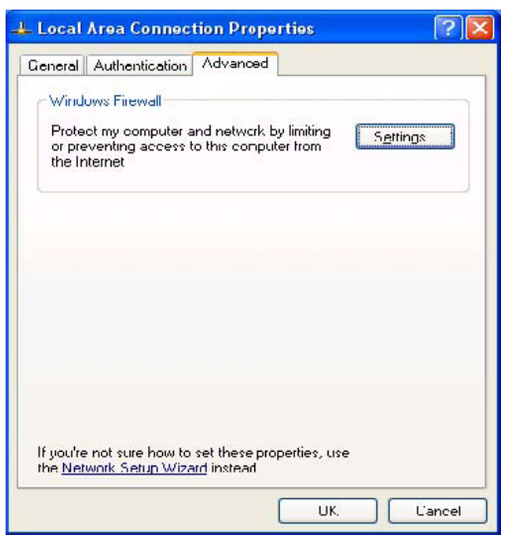
Local Area Connection Properties
General
Authentication
Advanced
Windows Firewall
Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet
Settings
If you're not sure how to set these properties, use the Network Setup Wizard instead
OK
Cancel

Selezionare 'Disattivato' e fare clic su 'OK'

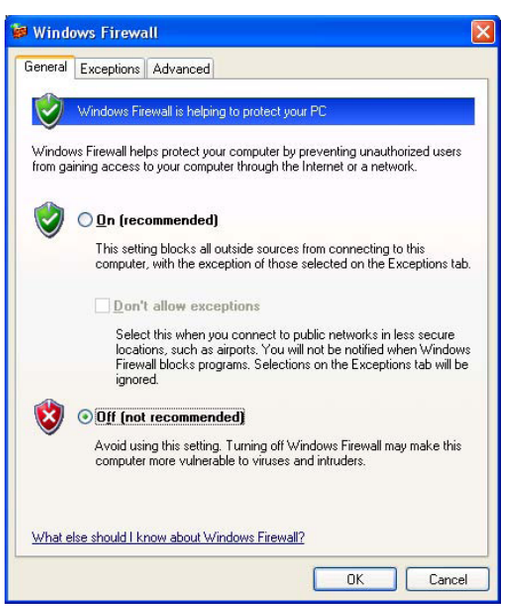
Windows Firewall
General
Exceptions
Advanced
Windows Firewall is helping to protect your PC
Windows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users from gaining access to your computer through the Internet or a network.
On (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this computer, with the exception of those selected on the Exceptions tab.
Don't allow exceptions
Select this when you connect to public networks in less secure locations, such as airports. You will not be notified when Windows Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be ignored.
Off (not recommended)
Avoid using this setting. Turning off Windows Firewall may make this computer more vulnerable to viruses and intruders.
What else should I know about Windows Firewall?
OK
Cancel

10. Impostare le configurazioni di rete di Mediastation Pro.

✓ È necessario collegare MediaStation Pro al televisore per effettuare questa configurazione. Vedere "6.1 Collegamento cavo video".

Premere [SETUP] sul telecomando per passare alla schermata di configurazione. Sulla schermata, selezionare 'Supporto DHCP off' e scrivere l'indirizzo IP e la subnet mask.

Ad esempio,

Indirizzo IP: 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Dopo averli inseriti, premere nuovamente [SETUP] per il salvataggio delle configurazioni.

✓ Se il server DHCP o il router IP della propria rete dell'area locale hanno già fornito un indirizzo IP dinamico, non è necessario inserire l'indirizzo IP statico. Utilizzare 'DHCP on' oppure scrivere l'indirizzo IP e la subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

✓ Controllare 'Indirizzo IP ottenuto automaticamente'
Quando si utilizza 'DHCP On', si può visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata di informazioni, semplicemente premendo il pulsante [INFO].

MainMenu
Product Version : MG350S_1.1.3
Wired MAC : 00:02:A8:17:E0:2D
Wired IP : 192.168.001.002
Wireless MAC : 00:0E:2C:A8:91:51
Wireless IP : 000.000.000.000
Wireless Signal Strength : 68%
Play Order : Play All File

Indirizzo IP di MediaStation Pro

3.3 Windows Vista

Prima di iniziare la condivisione delle cartelle, è necessario configurare tre impostazioni per la condivisione di rete.

1. Configurazione Account utente e protezione per la famiglia

   a. Selezionare Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Account utente e protezione per la famiglia

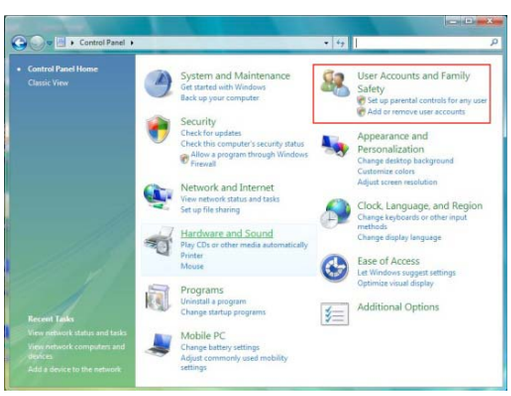

   b. Assicurarsi che l'account sia "Guest".

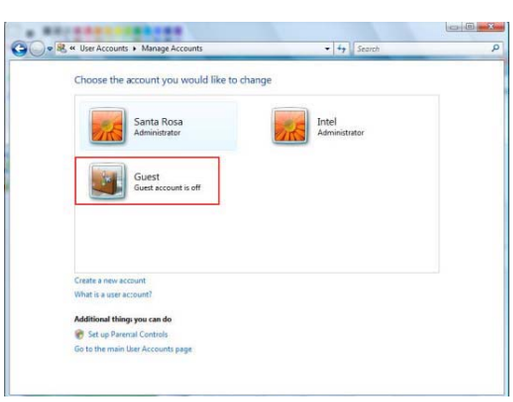

   c. Se l'account "Guest" è disattivato, attivarlo.

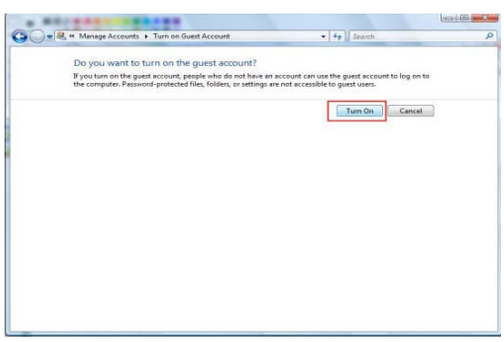
Manage Accounts
Turn on Guest Account
Do you want to turn on the guest account?
If you turn on the guest account, people who do not have an account can use the guest account to log on to the computer. Password-protected files, folders, or settings are not accessible to guest users.
Turn On
Cancel

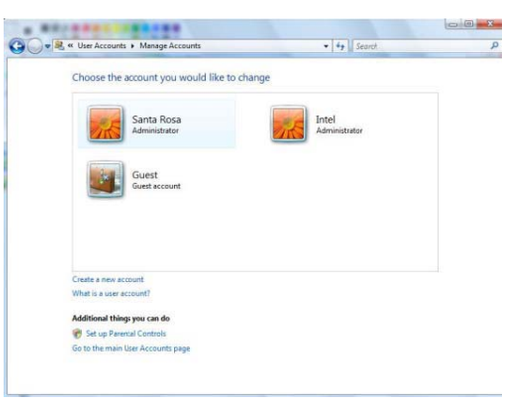

2. Disattivare “Firewall”

a. Selezionare Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Protezione > Windows Firewall attivato/disattivato

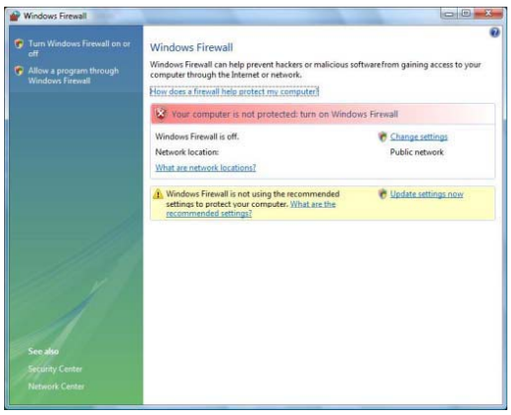
Windows Firewall
Turn Windows Firewall on or off
Allow a program through Windows Firewall
Windows Firewall
Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer through the Internet or network.
How does a firewall help protect my computer?
Your computer is not protected: turn on Windows Firewall
Windows Firewall is off.
Change settings
Network location:
Public network
What are network locations?
Windows Firewall is not using the recommended settings to protect your computer. What are the recommended settings?
Update settings now
See also
Security Center
Network Center

b. Fare clic su ‘Disattivato (impostazione sconsigliata)

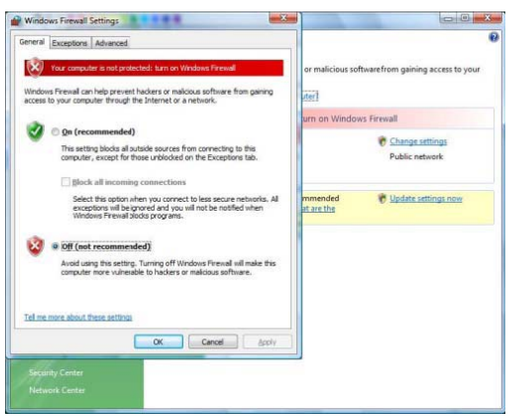

3. Configurazione di Centro connessioni di rete e condivisione

a. Selezionare Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione

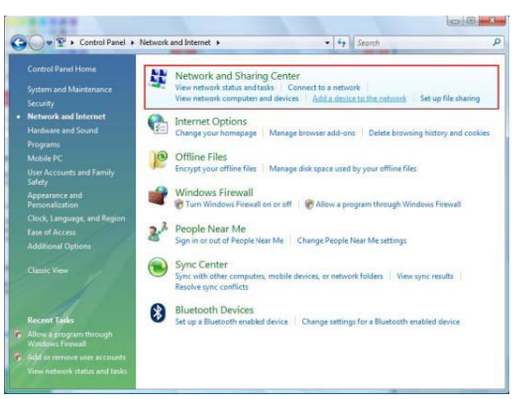

b. Selezionare “Condivisione protetta da password” e selezionare “Disattiva condivisione protetta da password”.

c. Creare una cartella che si desidera condividere.

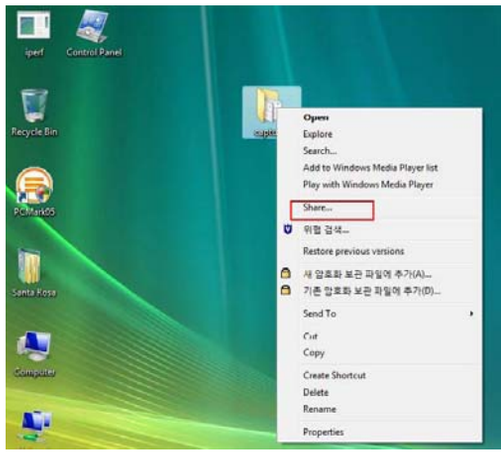

d. Verrà visualizzato un popup “Scegliere gli utenti a cui consentire la condivisione”, quindi selezionare “Tutti (tutti gli utenti di questo elenco) e premere il pulsante “Aggiungi”.

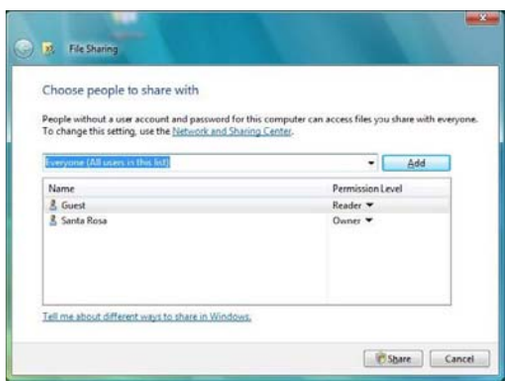
File Sharing
Choose people to share with
People without a user account and password for this computer can access files you share with everyone.
To change this setting, use the Network and Sharing Center.
Everyone (All users in this list)
Add
Name
Permission Level
Guest
Reader
Santa Rosa
Owner
Tell me about different ways to share in Windows.
Share
Cancel

e. Dopo aver registrato l’account utente, selezionare il pulsante “Condividi”.

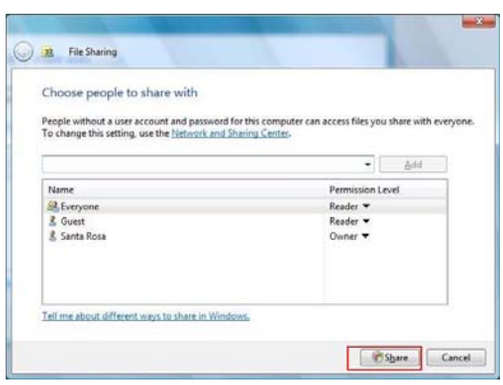

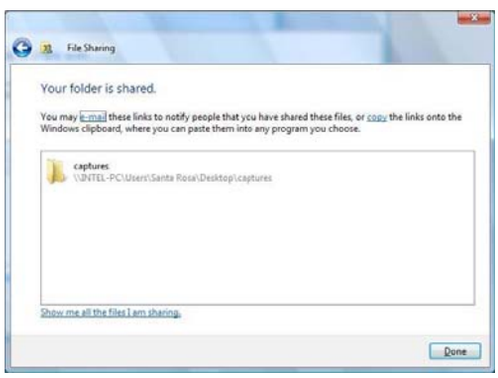
File Sharing
Your folder is shared.
You may e-mail these links to notify people that you have shared these files, or copy the links onto the Windows clipboard, where you can paste them into any program you choose.
captures
\\INTEL-PC\Users\Santa Rosa\Desktop\captures
Show me all the files I am sharing.
Done

4. Utilizzo dell'host USB

✓ Nota: come espellere il cassetto del driver del disco ottico (Optical Disk Drive) USB esterno
Interrompere la riproduzione e premere il pulsante numero [3] per espellere il cassetto del driver del disco ottico USB esterno. Inoltre, il titolo DVD originale con blocco CSS non dovrebbe essere riprodotto quando si esegue il collegamento con l'host USB, ma è possibile riprodurre altri formati come XviD.

✓ Nota
Non è possibile garantire la compatibilità con tutte le periferiche USB disponibili sul mercato. Il MediaStation Pro è stato testato su una varietà di dispositivi di diversi produttori, senza riscontrare problemi.

Collegare la propria periferica USB esterna a una delle porte host USB di MediaStation Pro.

L'icona USB verrà attivata nella schermata di Selezione file.

Selezionare l'icona USB: verranno visualizzati i file o le cartelle della periferica USB. Selezionare il file per la riproduzione.

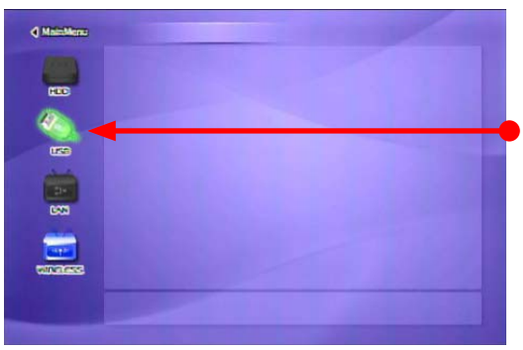

5. Connect to External AV Device

5.1 Connect Video Cable

MediaStation Pro supports 4 type of video output; "Composite, S-video, Component, HDMI". Use the video connection that your TV supports. Standard TV supports composite video connection, and this package includes a composite video cable.

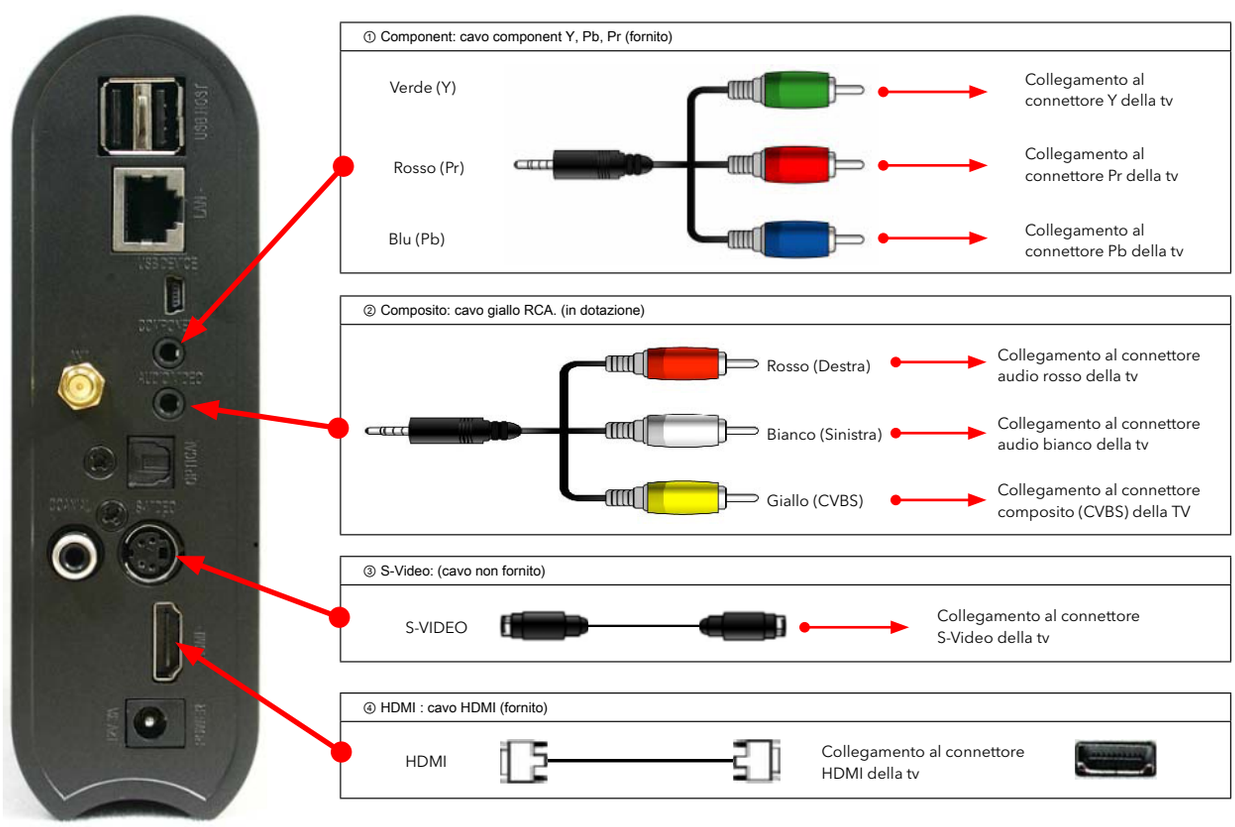
① Component: cavo component Y, Pb, Pr (fornito)
Verde (Y)
Rosso (Pr)
Blu (Pb)
Collegamento al connettore Y della tv
Collegamento al connettore Pr della tv
Collegamento al connettore Pb della tv
② Composito: cavo giallo RCA. (in dotazione)
Rosso (Destra)
Bianco (Sinistra)
Giallo (CVBS)
Collegamento al connettore audio rosso della tv
Collegamento al connettore audio bianco della tv
Collegamento al connettore composito (CVBS) della TV
③ S-Video: (cavo non fornito)
S-VIDEO
Collegamento al connettore S-Video della tv
④ HDMI : cavo HDMI (fornito)
HDMI
Collegamento al connettore HDMI della tv

✓ Se non è possibile visualizzare un'immagine dopo aver collegato il cavo video, controllare quanto segue:
1. "TV" – Passaggio alla modalità input video: accendere la TV e passare alla modalità input video corrispondente al collegamento video. Consultare il manuale utente della TV.
2. "MediaStation Pro" – Passaggio alla modalità output video: premere ripetutamente il pulsante [TV OUT]. Quando si preme [TV OUT], il segnale dell'output video viene cambiato.
3. Quando viene visualizzata l'immagine, è necessario salvare le configurazioni video di MediaStation Pro. Vedere "6.1 Configurazione video".

5.2 Collegamento cavo audio

MediaStation Pro supporta 3 tipi di uscita audio; “Stereo, coassiale, ottica”. Utilizzare il collegamento audio supportato dal proprio televisore o impianto audio. Normalmente, il televisore supporta il collegamento audio stereo e questo pacchetto viene fornito con un cavo audio stereo.

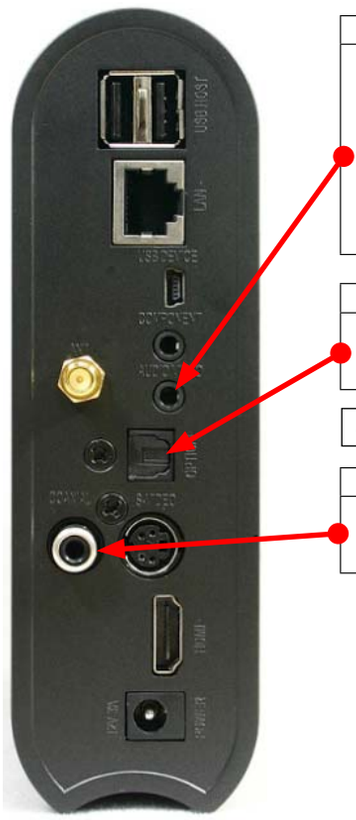

① Stereo L / R (in dotazione)

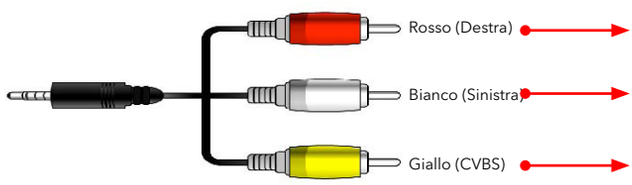

Collegamento al connettore audio rosso della tv

Collegamento al connettore audio bianco della tv

Collegamento al connettore composito (CVBS) della TV

② Ottico (☐): cavo ottico per Digitale 5.1 (non fornito)

OTTICO (☐)



Collegamento del connettore ottico dell’amplificatore o del ricevitore

✓ Non collegare contemporaneamente il cavo ottico e quello coassiale.

③ Coassiale: cavo coassiale per Digitale 5.1 (non fornito)

COASSIALE



Collegamento del connettore coassiale dell’amplificatore o del ricevitore.

✓ Se non è possibile udire il suono dopo aver collegato il cavo ottico o coassiale, è necessario modificare la configurazione audio di MediaStation in Codificato digitale. Vedere “6.2 Configurazione audio”

6. Configurazione di base

6.1 Configurazione video

Questa guida consente di impostare l'output video di MediaStation Pro.

✓ Se non è possibile visualizzare un'immagine dopo aver collegato il cavo video, controllare quanto segue:
1. "TV" – Passaggio alla modalità input video: accendere la TV e passare alla modalità input video corrispondente al collegamento video. Consultare il manuale utente della TV.
2. "MediaStation Pro" – Passaggio alla modalità output video: premere ripetutamente il pulsante [TV OUT]. Quando si preme [TV OUT], il segnale dell'output video viene cambiato.

Modalità di input video della TV	Modalità di output video di MediaStation Pro	Collegamento a TV /MediaStation Pro	Tipo di cavo video
Video normale	"Output TV" = modalità composita "Modalità composita" = C/S-Video	CVBS o composito solitamente giallo)	Cavo giallo RCA (in dotazione)
S-Video		S-Video	Cavo S-Video
Component 480i	"TV Output" = Composite Mode "Composite Mode" = C/YPbPr	Component 3 Y (verde), Pb (blu), Pr (rosso)	Cavo component Y (verde), Pb (blu), Pr (rosso)
Component 480p 720p 1080p	"Output TV" = modalità component "Modalità component" = scegliere tra 480p, 720p, e 1080i (deve essere uguale alla modalità input della TV)		
HDMI 480p 720p 1080i 1080p 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200	"Output TV" = modalità HD-DVI "Modalità HD-HDMI" = scegliere tra 480p, 720p, 1080i, 1080p, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, e 1280 x 1024, 1600 x 1200 (deve essere uguale alla modalità input della TV)	HDMI	Cavo HDMI
✓ NTSC, PAL : uscita TV standard. Selezionare quella adatta al proprio paese. (Lo standard europeo è PAL)			

Procedura di configurazione

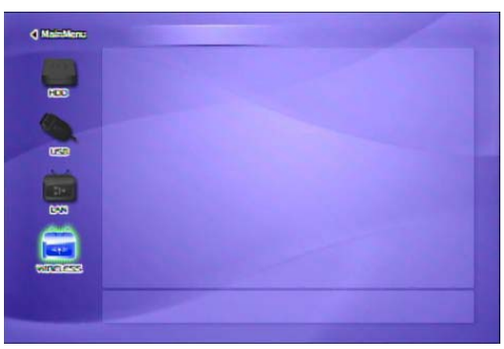

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull'icona 'Video Out' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Selezionare una modalità TV Out: la modalità di video output deve essere la medesima appena scelta per la TV, quindi premere [OK].
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

6.2 Configurazione audio

Questa guida consente di impostare l'output audio di MediaStation Pro. È possibile utilizzare stereo o digitale 5.1.

✓ Analog/DCPM: selezionare questa opzione quando vi è un collegamento diretto tra i cavi audio in dotazione (rosso/bianco) e la TV o l'impianto audio.
✓ Codificato Digitale: selezionare questa opzione quando si desidera ascoltare tramite 5.1/DTS Dolby, mediante il collegamento del ricevitore (o amplificatore) con il cavo ottico o coassiale.

Procedura di configurazione

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

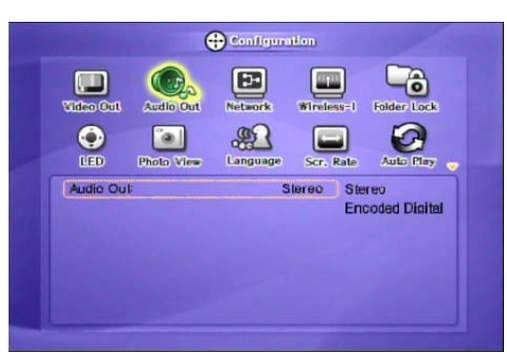

② Spostarsi sull'icona 'Audio Out' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Selezionare la modalità Audio Out tra Stereo o Codificato digitale, quindi premere [OK].
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare la configurazione.

6.3 Configurazione rete

È possibile ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP o dal router IP, oppure impostare l'indirizzo IP specifico. Controllare la propria configurazione di rete.

✓ Nota
DHCP On: si può utilizzare questa opzione quando è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP o dal router IP. (Consigliata per la maggioranza degli utenti)
DHCP Off: quando non è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo IP o si collega il pc direttamente senza server DHCP o router IP, è necessario selezionare questa opzione. È sufficiente inserire l'indirizzo IP e la Subnet mask.

Procedura di configurazione 'Supporto DHCP On'

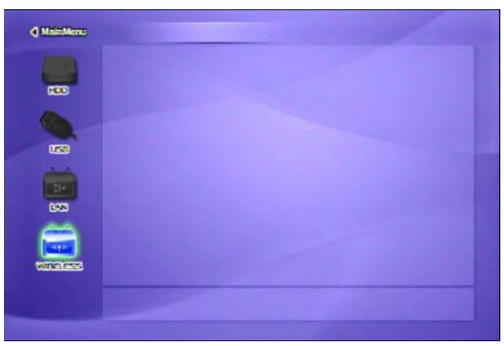

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull'icona 'Rete' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Selezionare 'Supporto DHCP On' e premere [OK].
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare la configurazione.

MainMenu
Product Version : MG350S_1.1.3
Wired MAC : 00:02:A8:17:E0:2D
Wired IP : 192.168.000.147
Wireless MAC : 00:0E:2E:A8:91:51
Wireless IP : 000.000.000.000
Wireless Signal Strength : 57%
Play Order : Play All File

✓ Controllare l'indirizzo IP ottenuto
Premere [INFO] sulla schermata Selezione modalità: verrà visualizzato l'indirizzo IP attuale ottenuto dal server DHCP.

Procedura di configurazione Supporto DHCP Off

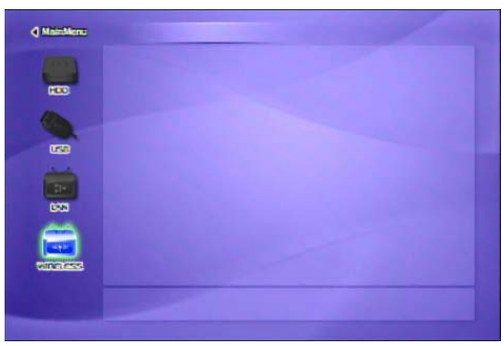

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull'icona 'Rete' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Selezionare 'Supporto DHCP Off' e premere [OK].

④ Spostarsi sull'icona 'Indirizzo IP' e premere [OK]. Verrà visualizzato il riquadro di input, inserire i numeri con il pulsante [Direction] o [Number]. Infine, premere il pulsante [ENTER] per salvare la configurazione.

MainMenu
Product Version : MG350S_1.1.3
Wired MAC : 00:02:A8:17:E0:2D
Wired IP : 192.168.000.147
Wireless MAC : 00:0E:2E:A8:91:51
Wireless IP : 000.000.000.000
Wireless Signal Strength : 57%
Play Order : Play All File

✓ Controllare l'indirizzo IP ottenuto
Premere [INFO] sulla schermata Selezione modalità: verrà visualizzato l'indirizzo IP attuale ottenuto dal server DHCP.

6.4 Configurazione wireless

Consultare “2. Collegamento al pc tramite rete > 2.2 Connessione LAN wireless”.

6.5 Configurazione protezione wireless

Consultare “2. Collegamento al pc tramite rete > 2.2 Connessione LAN wireless”.

6.6 Configurazione LED

È possibile attivare o disattivare il LED di retroilluminazione del pulsante freccia frontale. Se il LED disturba durante la notte, può essere disattivato.

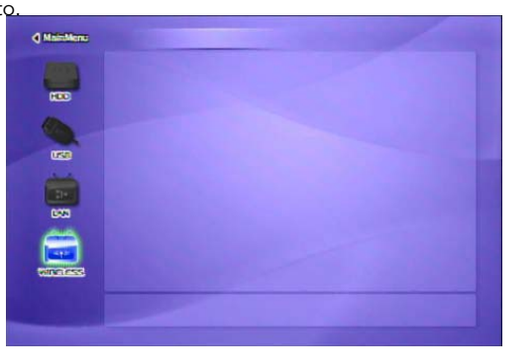

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull’icona ‘LED’ e premere [OK]. Sotto il menu dell’icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Scegliere tra ‘ON’ o ‘OFF’ e premere [OK].
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

6.7 Configurazione visualizzazione foto

Quando si visualizzano i file immagine, è possibile abilitare o disabilitare la musica di sottofondo (BGM) e impostare l’intervallo di riproduzione di ciascun file immagine.

✓ Musica di sottofondo, presentazione musicale
Creare una cartella ‘musica’ (col carattere minuscolo) nella directory principale dell’hard disk integrato e salvare i file mp3 al suo interno. Quando si riproduce un singolo file immagine o tutti, è possibile ascoltare contemporaneamente gli mp3 e visualizzare la presentazione.
Prima di riprodurre i file immagine, impostare la modalità Foto premendo il pulsante [PHOTO].

Procedura di configurazione

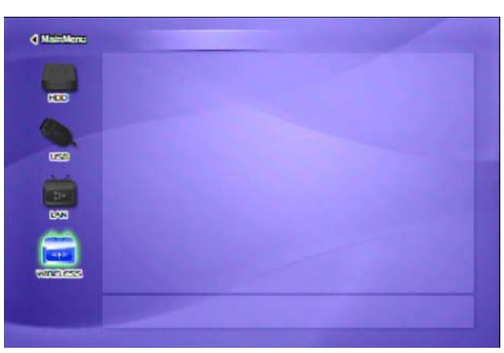

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull’icona ‘Visualizzazione foto’ e premere [OK]. Sotto il menu dell’icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Selezionare ‘ON’ o ‘OFF’ e premere [OK], quindi impostare [Slide show] / [Effect].
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare la configurazione.
*È possibile impostare il tempo di intervallo della presentazione.

6.8 Configurazione lingua

È possibile impostare la lingua preferita. Questa opzione di configurazione della lingua potrebbe non essere supportata. Inoltre, questa lingua verrà applicata alla lingua dell'OSD, non ai sottotitoli.

6.9 Configurazione rapporto schermo

Questa guida consente di impostare il tipo di TV. Si può utilizzare 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, e 16:9.

Procedura di configurazione

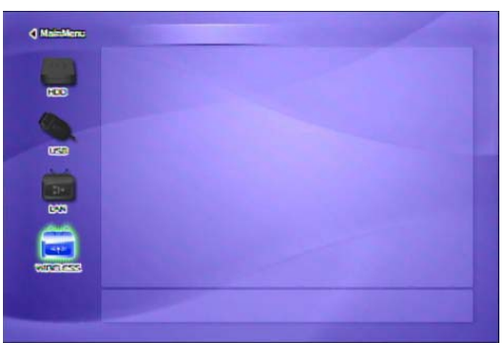

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Selezionare l'icona 'Rapp. schermo' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Scegliere tra '4:3 Letter box', '4:3 Pan scan' o '16:9', quindi premere {OK}.
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

6.10 Configurazione Auto Play

Quando la funzione Auto Play è attivata, MEDIASTATION PRO riproduce il file in modo continuo dal momento in cui è stato arrestato.

Procedura di configurazione

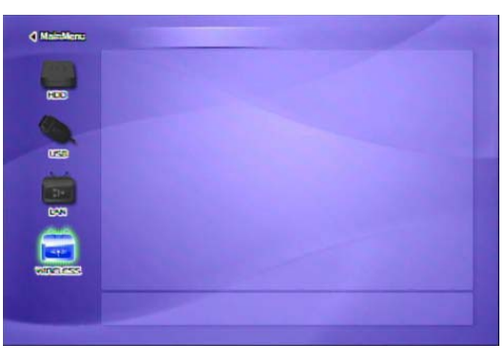

① Accendere MediaStation Pro e premere [SETUP] nella schermata Selezione modalità.

② Spostarsi sull'icona 'Auto Play' e premere [OK]. Sotto il menu dell'icona verrà visualizzato il riquadro di configurazione.
③ Scegliere tra 'ON' o 'OFF' e premere {OK}.
④ Infine, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

6.11 Internet (procedura di configurazione)

Questa procedura illustra come collegare a Internet MEDIASTATION PRO.

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l'icona [INTERNET], quindi premere [ENTER]: verrà visualizzata la pagina di cui sopra.
③ Utilizzando i pulsanti freccia, andare alla sezione inferiore della configurazione. Utilizzando i pulsanti freccia e numero, impostare la configurazione e premere [ENTER] per salvarla.
④ Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

6.12 i-RADIO

Come configurare "i-Radio" su MEDIASTATION PRO.

✓ Nota
i-Radio include gli elenchi server di Shoutcast, Inlive (scansione elenco di trasmissione live) o UserList. (salvataggio dei file pls, m3u nella cartella "iradio".).

Procedura di configurazione

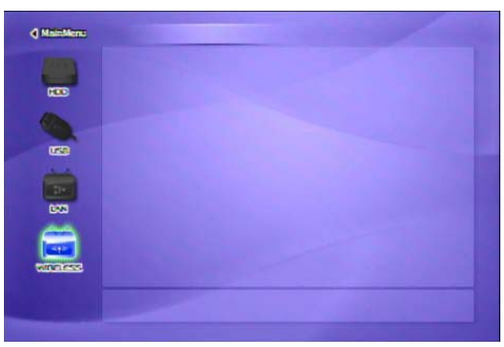

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l'icona [i-RADIO], quindi premere il pulsante [ENTER].
③ Utilizzando i pulsanti freccia, andare alla sezione inferiore della configurazione. Utilizzando i pulsanti freccia e numero, impostare la configurazione e premere [ENTER] per salvarla.
④ Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

✓ Elenchi server
Shoutcast e Inlive dispongono di numerosi elenchi server: si può ricorrere a questa funzione per limitare l'elenco dei server.

Se è stata selezionata l'opzione "Off" all'impostazione dell'elenco server

✓ Nota
Dopo aver creato la cartella "iradio" nella directory principale dell'hard disk di MEDIASTATION PRO, verrà visualizzato solo l'elenco salvato nel file pls, m3u. Si può utilizzare il software per la creazione di playlist o il software media player per ottenere delle playlist di radio internet personalizzate.

① Premere il tasto ◂ sulla pagina principale, selezionare l'icona "i-RADIO" e premere il pulsante [ENTER].

② Verranno visualizzati gli elenchi server salvati nella cartella "iradio" della directory principale. Selezionare un elenco e premere il pulsante [ENTER]: dopo aver contattato il radio server, lo streaming dovrebbe avere inizio.

Se è stata selezionata l'opzione "Shoutcast/Icecast" all'impostazione dell'elenco server

① Viene visualizzato l'elenco server di broadcasting live e la propria playlist, presenti nella cartella "iradio".

Utility
All Media
I-RADIO
FTP
I386FM
Rapid
SKY
Groove
HOT FM
(#1 - 42/2000) Republic of Korea Top R
(#2 - 13/500) Republic of Korea Top R
(#3 - 7/32) Republic of Korea Top Rad
(#4 - 292/1 000) Republic of Korea Top
ublic of Korea Top Radio. MUKULCAST
(#6 - 293/1 000) Republic of Korea Top
(#7 - 294/1 000) Republic of Korea Top
(#8 - 294/1 000) Republic of Korea Top
(#9 - 295/1 000) Republic of Korea Top
(#10 - 295/1 000) Republic of Korea To
(#11 - 296/1 000) Republic of Korea To
Path: http://222.122.131.23:33000
Size:
Date:

②Selezionare un elenco e premere il pulsante [ENTER]: dopo aver contattato il radio server, lo streaming dovrebbe avere inizio.

6.13 INTERFACCIA

Con la funzione INTERFACCIA si può realizzare la propria GUI di MEDIASTATION PRO.

✓ Nota
Salvare la propria GUI o le immagini icona nella cartella "Interfaccia1" presente nella directory principale di MEDIASTATION PRO.

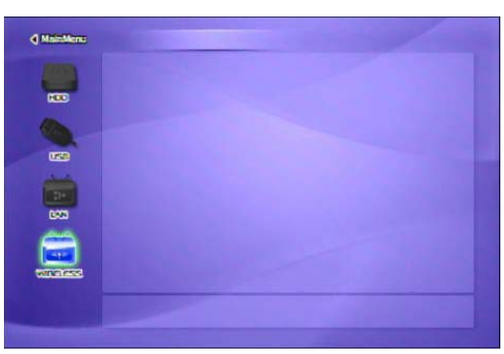

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l'icona [SKIN], quindi premere il pulsante [ENTER]: verrà visualizzata la pagina di configurazione.
③ Utilizzando i pulsanti freccia, andare alla sezione inferiore della configurazione. Utilizzando i pulsanti freccia e numero, impostare la configurazione e premere [ENTER] per salvarla.
④ Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

✓ Cartella INTERFACCIA : si possono realizzare fino a 10 interfacce (Interfaccia1, Interfaccia2…, Interfaccia10).
✓ File colore Utente: se il file "colorx.txt" si trova nella cartella INTERFACCIA, verrà visualizzato con le impostazioni dell'utente. Se non vi è alcun file color.txt, viene visualizzato il colore predefinito.
✓ Colore carattere: selezionare il colore carattere della GUI (predefinito: nero)
✓ Colore carattere selezionato: il colore del carattere che è stato selezionato (predefinito: bianco)

Procedura di configurazione

① Creare la cartella “Interfaccia1” e salvare “GUI” o “Immagini” nella cartella presente nella directory principale dell’hard disk di MediaStation Pro

② Nella pagina Installazione di INTERFACCIA, selezionare [ON] a [SKIN Support] e scegliere [SKIN folder]. Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

③ Adesso viene visualizzata la GUI modificata.
Se non è possibile visualizzare il carattere, cambiarne il colore.
(Pagina Installazione => INTERFACCIA=> Modifica colore carattere)

④ Come illustrato, sono supportati diversi colori carattere.

6.14 ETC

Qui è possibile configurare una sere di funzioni varie: effetti suono, screensaver e caricamento messaggi.

Procedura di configurazione

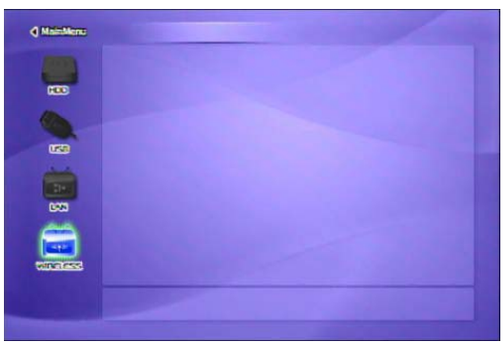

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l’icona [ETC], quindi premere [ENTER]: verrà visualizzata la pagina di cui sopra.
③ Utilizzando i pulsanti freccia, andare alla sezione inferiore della configurazione.
Utilizzando i pulsanti freccia e numero, impostare la configurazione e premere [ENTER] per salvarla.
④ Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

6.15 Protocollo

Qui è possibile configurare il protocollo di trasferimento dati per l'accesso ai dati archiviati sui server della rete

Procedura di configurazione

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l'icona [Protocol], quindi premere il pulsante [ENTER].
③ Scegliere il protocollo necessario tra SAMBA, NFS, FTP o uPNP
④ A seconda del protocollo selezionato, inserire i parametri necessari
i) Impostazione indirizzo Server SAMBA: selezionare Auto o Manuale
ii) Indirizzo Server SAMBA: inserire l'indirizzo del server
iii) Indirizzo Server NFS: inserire l'indirizzo del server NFS
iv) Cartella Condivisa NFS: inserire il percorso della cartella condivisa,
v) Indirizzo FTP: inserire l'indirizzo FTP
vi) FTP ID : inserire l'FTP ID
Utilizzare il tastierino numerico e i pulsanti su/giù per la selezione dei caratteri appropriati, il pulsante [PREV] consente l'eliminazione delle voci.
Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

6.16 Configurazione server/client FTP

Si può configurare il server/client FTP.

Procedura di configurazione

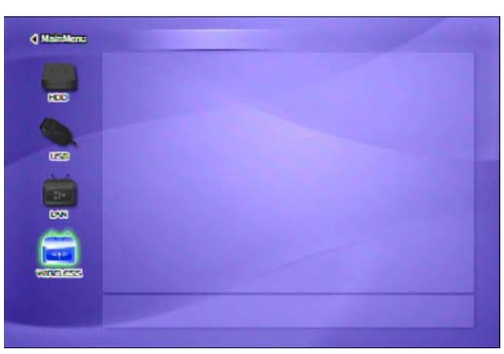

① Accendere MediaStation Pro e premere il pulsante [SETUP] per accedere alla schermata [SETUP].

② Andare alla seconda pagina e selezionare l'icona [FTP], quindi premere il pulsante [ENTER].
③ Utilizzare il tastierino numerico e i pulsanti su/giù per la selezione dei caratteri appropriati, il pulsante [PREV] consente l'eliminazione delle voci.
④ Impostare i parametri appropriati:
i) Disco locale client FTP: inserire il percorso dell'hard disk che verrà utilizzato per il disco client FTP.
ii) Impostazione server FTP MediaStation Pro: impostare MediaStation Pro come server FTP.
iii) Disco server FTP: inserire il percorso dell'hard disk che verrà utilizzato per il disco client FTP.
iv) ID Server: creare l'ID Server
v) Password Server: creare la password per accedere al server FTP.
vi) Porta Server: la porta predefinita è 21 e si può selezionare un numero di porta preferito.
Premere il pulsante [SETUP] per salvare la configurazione.

7. Avvio della riproduzione (telecomando)

7.1 Menu di base

7.1.1 Selezione modalità

Dopo aver acceso MEDIASTATION PRO, viene visualizzata la schermata Selezione modalità. In questa schermata si può selezionare l'hard disk, la periferica USB esterna, la LAN (rete cablata) oppure il WIRELESS (rete wireless) È possibile selezionarne uno.

7.1.1.1 Hard disk integrato o periferica USB esterna

Il seguente esempio riguarda l'hard disk integrato. La periferica USB esterna segue la stessa procedura dell'hard disk esterno.

① [Mode Selection] Selezionare l'icona 'HDD' e premere [OK]. (Nel caso della periferica USB esterna, selezionare l'icona 'USB')

② Vengono visualizzati i dati dell'hard disk interno. Per riprodurli, selezionare un file e premere [OK].

7.1.1.2 Rete cablata e wireless

Il seguente esempio riguarda la rete cablata. La procedura è la medesima della rete wireless.

① [Mode Selection] Selezionare l'icona 'LAN' e premere [OK]. (Nel caso della rete wireless, selezionare l'icona 'WIRELESS')

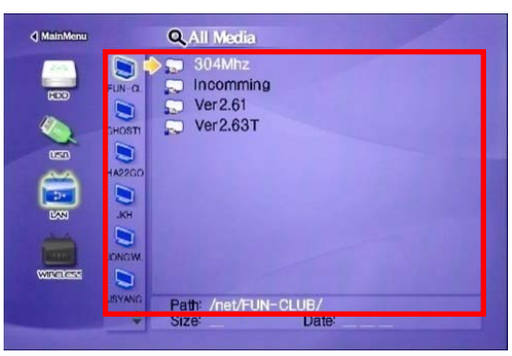

③ Viene visualizzata la cartella condivisa del pc. Per riprodurli, selezionare un file e premere [OK].

② [PC List on Network] Sulla schermata vengono visualizzati tutti i computer accessibili nella rete.

✓ Aggiornamento pc di rete
Per aggiornare l'elenco dei computer di rete, premere [STOP]

7.1.2 Scelta file

Selezionare un file e premere [OK] per riprodurlo.

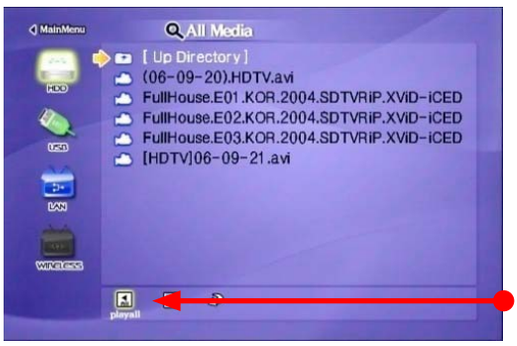

Descrizioni funzioni e pulsanti

Telecomando	Funzione	Descrizione
MENU	Icona menu	Viene visualizzata l'icona del menu, comprensiva di 'Riproduci un file, Riproduci tutti i file e Play-list'. Premere nuovamente per tornare alla schermata Scelta file.
▲▼◀▶	Tasto direzionale	Tasto direzionale
PREV I◀◀	Sposta di una pagina	Nel caso di un elenco file di due o più pagine, passa alla pagina precedente.
NEXT ▶▶I	Sposta di una pagina	Nel caso di un elenco file di due o più pagine, passa alla pagina successiva.
SLOW (↖)	Directory superiore	Torna alla directory superiore.
DEVICE	Selezione modalità	Permette di tornare alla schermata per la scelta tra HDD, USB, LAN, WIRELESS.
OK ▶I	Riproduci	Riproduce un file.
SELECT (numero 1)	Registra un file nella Play-List	Utilizzare per la registrazione di un file in una Play-List. Dopo aver scelto il file, passare a "[MENU]>Play-List"
SELECT ALL (numero 2)	Registra tutti i filenella Play-List	Utilizzare per la registrazione di tutti i file in una Play-List. Dopo aver scelto i file, passare a "[MENU]>Play-List"
MOVIE	Modalità film	Vengono visualizzati solo i filmati.
MUSIC	Modalità musica	Vengono visualizzati solo i file musicali.
PHOTO	Modalità foto	Vengono visualizzati solo i file immagine. *Premendo [PHOTO], si può utilizzare la presentazione foto.
ALL MEDIA	Modalità tutti i media	Vengono visualizzati tutti i file multimediali, compresi filmati, musica e foto.
INFO	-	Vengono visualizzate le informazioni attuali di MEDIASTATION PRO.
TV OUT	Segnale uscita video	Premere il pulsante per scegliere tra i tipi di segnale video, finché non viene visualizzata un'immagine sullo schermo.
Brt.CONT	Controlla luminosità, profondità di colore, vivacità	Quando si preme questo pulsante, si sceglie tra 3 modalità diverse. Dopo aver selezionato una modalità, cambiarne le impostazioni con i pulsanti freccia ▲▼.
SETUP	-	Passa alla schermata di installazione.

✓ Riproduci tutti i file, Riproduci un file
Premere [MENU] e selezionare l'icona 'Modalità riproduzione'. Sono disponibili due modalità di riproduzione: quando si preme [OK], si passa da "Riproduci un file>Riproduci tutti i file". Dopo aver effettuato la selezione, premere nuovamente [MENU] per salvare le configurazioni.
*Riproduci un file: riproduce solamente il file selezionato.
*Riproduci tutti i file: riproduce il file selezionato e continua a riprodurre tutti i file successivi della directory, sottodirectory incluse.

✓ Aggiornamento rete
Premere [STOP]: verranno aggiornati i computer presenti nella rete o nell'elenco cartella condivisa.

✓ Passaggio alla prima o all'ultima pagina
Qualora una directory contenga molti file, potrebbe essere visualizzata in due o più pagine di elenco. È possibile passare direttamente alla prima o all'ultima pagina.
*Passare all'ultima pagina dalla prima pagina: selezionare [Up Directory] nella parte superiore della prima pagina, quindi premere [▲] o [Previous].
*Passare alla prima pagina dall'ultima pagina: selezionare l'ultimo file dell'ultima pagina, quindi premere [▼] o [Next]

✓ Percorso directory lungo
Qualora il percorso della directory sia più lungo delle informazioni sul file, premere [Scr.SIZE].

7.2 Riproduzione dei file video

Scegliere un file e premere [OK].

Premendo [MENU] durante la riproduzione di un file, viene visualizzato “Menu Tool Box”. Tool Box consente di utilizzare la funzione di riproduzione dettagliata.

Descrizioni funzioni e pulsanti

Pulsante telecomando	Funzione	Descrizione
MENU	Tool Box	Viene visualizzata la Tool Box. Per tornare alla riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
OK ▶II	Riproduci	Riproduce un file.
	Pausa	Se premuto durante la riproduzione di un file, lo mette in pausa. Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
NEXT ▶▶I	Riproduci file successivo	Riproduce il file successivo a quello attualmente in riproduzione. *Per poter utilizzare questa funzione, “Riproduci tutti i file” deve essere selezionato.
PREV I◀◀	Riproduci file precedente	Riproduce il file precedente a quello attualmente in riproduzione. *Per poter utilizzare questa funzione, “Riproduci tutti i file” deve essere selezionato.
Direzione ▶▶▶	Avanzamento veloce	Premere questo pulsante per cambiare la velocità di riproduzione: 2x -4x- 8x -16x - 32x
Direzione ◀◀◀	Riavvolgi	Press this button to change reverse play speed : 2x -4x- 8x -16x - 32x
SLOW	Riproduci lento	Premere questo pulsante per cambiare la velocità di riavvolgimento: 2x -4x- 8x -16x - 32x
SEARCH	Passa al tempo di riproduzione preferito	Riproduce lentamente a 1/2x, 1/4x e 1/8x, ogni volta che si preme il pulsante.
VOLUME +	Aumenta il volume	Permette di aumentare il volume.
Direzione ▲		
VOLUME -	Diminuisci il volume	Permette di diminuire il volume.
Direzione ▼		
MUTE	Disattiva audio	Disattiva l’audio.
SUBTITLE	Modifica sottotitoli	È possibile modificare le dimensioni e la posizione dei sottotitoli. ◀▶ consente di modificare le dimensioni, mentre l’altro pulsante a freccia ▲▼ ne cambia la posizione. Terminata la procedura, premere [OK].
	Sincroniz. sottotitoli	È possibile impostare la sincronizzazione dei sottotitoli premendo ◀▶(per un secondo) ▲▼(60 secondi), quando non c’è sincronia tra il movimento e i sottotitoli.
	Modifica sottotitolo	Sullo schermo viene visualizzato automaticamente il sottotitolo con il nome identico al file video. Tuttavia, è possibile aprire altri file sottotitoli a piacere oppure nascondere i sottotitoli.
	Modifica sottotitolo	È possibile passare a ogni lingua del sottotitolo quando il sottotitolo è in formato lingua doppia, ad esempio, una lingua locale e inglese. * Quando si seleziona ‘Scelta lingua sottotitolo', verrà visualizzata la prima lingua dei sottotitoli.
BOOKMARK	Memorizza punto specifico della riproduzione	Questo pulsante memorizza un tempo di riproduzione specifico. Se si desidera visualizzare l'elenco bookmark, premere [BOOKMARK] sulla schermata di Scelta file.
AUDIO	Doppio audio	È possibile passare a ogni lingua audio quando il formato audio è doppio, ad esempio, una lingua locale e inglese.
INFO	Mostra informazioni file	Mostra le informazioni del file che è in riproduzione. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo pulsante.
Brt. CONT	Controlla luminosità, profondità di colore, vivacità	Quando si preme questo pulsante, si sceglie tra 3 modalità diverse. Dopo aver selezionato una modalità, cambiarne le impostazioni con i pulsanti freccia ▲▼.

7.3 Riproduzione file DVD

La funzione DVD manager supporta la riproduzione dei file DVD di cui si è eseguito il backup, come se fossero il DVD originale.

Creare una cartella, quindi salvare al suo interno tutti i file DVD. Dopo aver collegato la TV (o il monitor), selezionare il file VIDEO_TS.IFO dalla cartella. Assicurarsi che tutti i file di backup del DVD, incluso VIDEO_TS.IFO, siano presenti nella cartella in questione.

✓ Nota
Se non è possibile trovare VIDEO_TS.IFO tra tutti i file di cui è stato eseguito il backup di un titolo DVD originale, DVD manager non funzionerà.

Passare alla cartella contenente i file DVD di cui è stato eseguito il backup

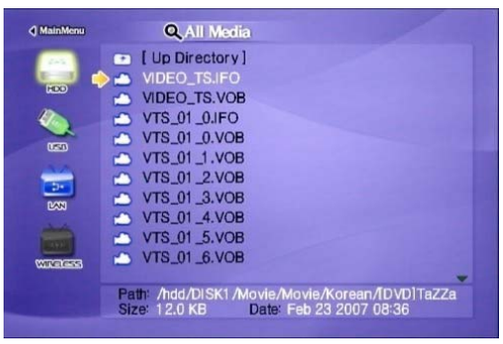

Selezionare il file 'video_ts.ifo', quindi premere il pulsante [OK].

Descrizioni funzioni e pulsanti

Telecomando	Funzione	Descrizione
AUDIO	Doppio audio	È possibile passare a ogni lingua audio quando il formato audio è doppio, ad esempio, una lingua locale e inglese.
SUBTITLE	Seleziona tipo di sottotitolo	Premendo questo pulsante, il tipo di sottotitolo verrà modificato.
Scr. SIZE	Dimensioni schermo	Premendo questo pulsante, le dimensioni dello schermo verranno modificate.
MENU	Vai al menu	Passaggio al menu principale, durante la riproduzione del DVD.
SLOW	Riproduci lento	Riproduce lentamente a 1/2x, 1/4x e 1/8x, ogni volta che si preme il pulsante.
REPEAT	Ripeti capitolo o titolo	Imposta la ripetizione di un capitolo o di un titolo.
A-B REPEAT	Ripeti A-B	Imposta la ripetizione A-B.
TITLE	Vai al menu titolo	Passaggio al menu titolo, durante la riproduzione del DVD.
ANGLE	Angolazione	Applica la funzione angolazione.
INFO	Mostra informazioni file	Mostra le informazioni del file che è in riproduzione. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo pulsante.
SEARCH	Passa al tempo di riproduzione desiderato	Consente di passare a un tempo selezionato in un file. (Non è possibile utilizzare la barra di ricerca temporale.)
Brt. CONT	Controlla luminosità, profondità di colore, vivacità	Quando si preme questo pulsante, si sceglie tra 3 modalità diverse. Dopo aver selezionato una modalità, cambiarne le impostazioni con i pulsanti freccia ▲▼.
NEXT ▶▶I	Riproduci capitolo successivo	Riproduce un capitolo successivo.
PREV I◀	Riproduci capitolo precedente	Riproduce un capitolo precedente.
FF ▶▶▶	Avanzamento veloce	Quando si preme questo pulsante, la velocità di riproduzione viene aumentata di 8x, 16x, 32x, 48x.
REW ◀◀◀	Riavvolgi	Quando si preme questo pulsante, la velocità di riavvolgimento viene aumentata di 8x, 16x, 32x, 48x.
OK ▶II	Riproduci	Riproduce il file 'Video_ts.ifo'.
	Pausa	Se si preme questo pulsante durante la riproduzione di un file, il file viene messo in pausa. Per continuare la riproduzione, premere nuovamente questo pulsante.
VOLUME +	Aumenta il volume	Aumenta il volume.
Direzione ▲		
VOLUME -	Diminuisci il volume	Diminuisce il volume.
Direzione ▼		
MUTE	Disattiva audio	Disattiva l'audio. Per riattivarlo, premere nuovamente questo pulsante.

7.4 Riproduzione file audio

Scegliere un file e premere [OK].

Quando si preme [MENU] durante la riproduzione di un file, viene visualizzato "Menu Tool Box". Tool Box consente di utilizzare la funzione di riproduzione dettagliata.

Descrizioni funzioni e pulsanti

Telecomando	Funzione	Descrizione
MENU	Tool Box	Viene visualizzata la Tool Box. Per tornare alla riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
OK ▶I	Playback	Riproduce un file.
	Pause	Se premuto durante la riproduzione di un file, lo mette in pausa. Per tornare alla riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
NEXT ▶▶I	Playback Next File	Riproduce il file successivo a quello attualmente in riproduzione. * Per poter utilizzare questa funzione, deve essere selezionata la modalità di riproduzione "Riproduci tutti i file".
PREV I◀◀	Playback Previous File	Riproduce il file precedente a quello attualmente in riproduzione. * Per poter utilizzare questa funzione, deve essere selezionata la modalità di riproduzione "Riproduci tutti i file".
FF ▶▶▶	Fast Forward	Quando si preme questo pulsante, la velocità di riproduzione viene aumentata di 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
REW ◀◀◀	Rewind	Quando si preme questo pulsante, la velocità di riavvolgimento viene aumentata di 8x, 16x, 32x.
SEARCH	Playback Time	Consente di passare a un tempo selezionato in un file. Inserire il proprio tempo di riproduzione preferito con [Number], quindi premere [OK]
VOLUME +	Volume Up	Aumenta il volume. *Non è possibile utilizzare questo pulsante quando sono visualizzati i sottotitoli manuali durante la riproduzione di un file audio.
Direzione ▲		
VOLUME -	Volume Down	Diminuisce il volume. *Non è possibile utilizzare questo pulsante quando sono visualizzati i sottotitoli manuali durante la riproduzione di un file audio.
Direzione ▼		
MUTE	Sound Off	Disattiva l'audio. Per riattivarlo, premere nuovamente questo pulsante.
INFO	Show File Information	Mostra le informazioni del file che è in riproduzione. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo pulsante.
Brt. CONT	Control luminosity, color depth, brightness	Quando si preme questo pulsante, si sceglie tra 3 modalità diverse. Dopo aver selezionato una modalità, cambiarne le impostazioni con i pulsanti freccia ▲▼.

7.5 Visualizzazione file immagine

Scegliere un file e premere [OK].

Quando si preme [MENU] durante la riproduzione di un file, viene visualizzato "Menu Tool Box". Tool Box consente di utilizzare la funzione di riproduzione dettagliata.

Descrizioni funzioni e pulsanti

Telecomando	Funzione	Descrizione
MENU	Tool Box	Viene visualizzata la Tool Box. Per tornare alla riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
OK ▶I	Riproduci	Riproduce un file.
	Pausa	Se premuto durante la riproduzione di un file, lo mette in pausa. Per tornare alla riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
NEXT ▶▶I	Riproduci file successivo	Riproduce il file successivo a quello attualmente in riproduzione. * Per poter utilizzare questa funzione, deve essere selezionata la modalità di riproduzione "Riproduci tutti i file".
PREV I◀◀	Riproduci file precedente	Riproduce il file precedente a quello attualmente in riproduzione. * Per poter utilizzare questa funzione, deve essere selezionata la modalità di riproduzione "Riproduci tutti i file".
INFO	Mostra informazioni file	Mostra le informazioni del file che è in riproduzione. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo pulsante.
Brt. CONT	Controlla luminosità, profondità di colore, vivacità	Quando si preme questo pulsante, si sceglie tra 3 modalità diverse. Dopo aver selezionato una modalità, cambiarne le impostazioni con i pulsanti freccia ▲▼.

✓ Presentazione immagini
Quando la modalità di riproduzione è impostata su 'Riproduci tutti i file (valore predefinito)', tutti i file immagine verranno riprodotti continuamente. Quindi sarà possibile utilizzarli come presentazione immagini.

✓ Presentazione musica
Creare una cartella 'musica' (col carattere minuscolo) nella directory principale dell'hard disk integrato e salvare i file mp3 al suo interno. Quando si riproduce un singolo file immagine o tutti, è possibile ascoltare contemporaneamente gli mp3 e visualizzare la presentazione.

✓ Impostazione intervallo di riproduzione
Per una presentazione immagini più confortevole, è possibile impostare l'intervallo temporale della presentazione . Premere il pulsante [SETUP] per accedere alle impostazioni.

7.6 Creazione di una playlist

È possibile creare una playlist con i propri file multimediali preferiti. I file musicali, le foto e i filmati possono essere combinati nell'elenco.

✓ Nota
Dopo aver riavviato MEDIASTATION PRO, la play list registrata verrà cancellata.

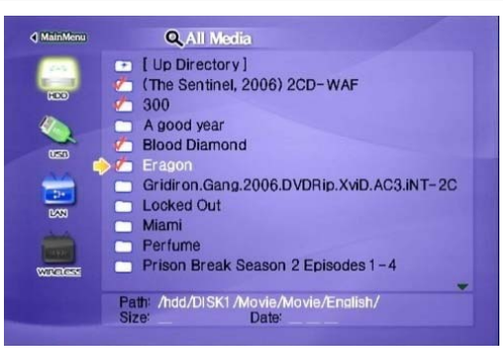

① Evidenziare i file desiderati e confermare premendo [SELECT] o [SELECT ALL].

② Dopo aver inserito tutti i file, premere [MENU] e selezionare "Play List".

③ Viene visualizzato la schermata della Play List.
-Riproduci: riproduce i file registrati.
-Cancella: chiude la schermata della Play List.
-Muovi su, giù: cambia la posizione del file.
-Shuffle: la posizione del file viene scelta casualmente.
-Elimina: elimina il file selezionato.
-Elimina tutto: elimina tutti i file registrati.

7.7 Creazione di una cartella privata

È possibile creare la propria cartella di contenuto multimediale. Può essere visualizzata inserendo un codice PIN durante la configurazione del dispositivo.

✓ Nota
L'accesso alla cartella "privata" è controllato solo durante la riproduzione su uno schermo. Se l'hard disk è collegato a un computer, è possibile visualizzare tutte le cartelle (e i relativi contenuti), inclusa quella privata

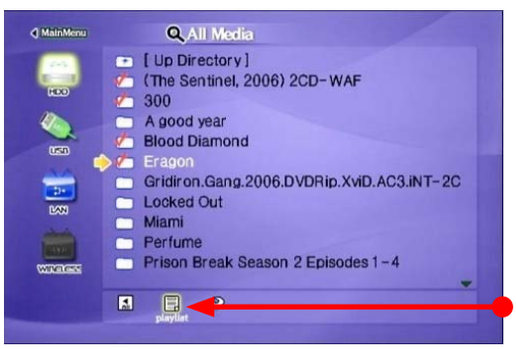

① Quando si è collegati al computer, creare una cartella nella directory principale, detta "privata" (in minuscolo)

② Premere il pulsante [SETUP], selezionare "Blocco cartella", quindi premere [OK]

③ Si può scegliere di attivare la "visualizzazione cartella privata", selezionando "ON" e premendo [OK]
④ È possibile impostare la propria password. La password predefinita è 0000. Premere la freccia in basso per passare al riquadro di input successivo.
⑤ Inserire la password selezionata mediante i tasti numerici.
⑥ Premere la freccia in basso per passare al riquadro di input successivo.
⑦ Confermare la password selezionata.
② Premere il pulsante [OK] e premere [SETUP] per salvare la modifica delle impostazioni.
⑨ Adesso è visibile la cartella "privata".

8. Aggiornamento firmware

Periodicamente potrebbe essere disponibile un file di aggiornamento del firmware: visitare a questo proposito il sito www.verbatim-europe.com/support. Per controllare la versione del firmware installato nel proprio MediaStation Pro, premere il pulsante [INFO] dalla schermata principale di scelta file.

Scaricare il file di aggiornamento dal sito web e salvarlo nella directory principale dell'hard disk MediaStation Pro.

Dopo aver collegato lo schermo televisivo, selezionare il file di aggiornamento e premere [OK]. L'aggiornamento verrà effettuato automaticamente.

Una volta completato l'aggiornamento, è possibile controllare la versione del firmware sulla schermata Installazione. Premere il pulsante [SETUP].

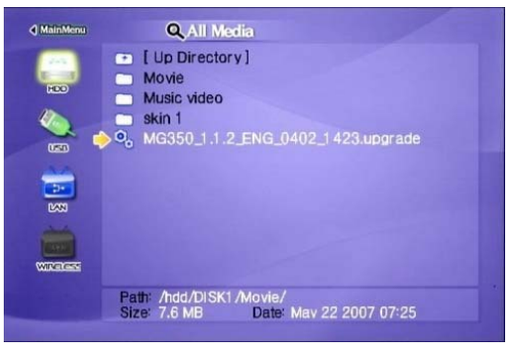

Assistenza tecnica

Se vengono riscontrate difficoltà durante l'installazione o l'utilizzo del dispositivo Verbatim, visitare il sito Web ufficiale dell'assistenza tecnica Verbatim alla pagina www.verbatim-europe.com. Da questa pagina è possibile accedere all'archivio della documentazione utente, leggere le risposte alle domande frequenti e scaricare gli aggiornamenti disponibili del software. Tali informazioni dovrebbero essere sufficienti per risolvere i problemi; in caso contrario, nella pagina Web vengono anche fornite le istruzioni per contattare direttamente il team dell'assistenza tecnica.

Europa: Per l'assistenza tecnica in Europa, inviare un'e-mail all'indirizzo drivesupport@verbatim-europe.com o chiamare il numero 00 800 3883 2222 attivo nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica irlandese, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Da tutti gli altri Paesi, chiamare il numero +353 61 226586.

Limitazione di garanzia

Verbatim Limited garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. La presente garanzia non comprende le batterie. Se il prodotto presenta difetti durante il periodo di garanzia, verrà sostituito senza costi aggiuntivi per l'Acquirente. In questo caso, riportare il prodotto con lo scontrino originale presso il punto vendita dove è avvenuto l'acquisto oppure contattare Verbatim.

Chiamare il numero 00 800 3883 2222 nei seguenti Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica irlandese, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Da tutti gli altri Paesi europei chiamare il numero +353 61 226586. È possibile inviare un'e-mail all'indirizzo drivesupport@verbatim-europe.com.

La sostituzione del prodotto è l'unica misura prevista dalla suddetta garanzia, che non verrà applicata in caso di normale usura o danneggiamento derivante da uso anomalo, scorretto, violazione, negligenza, incidente, incompatibilità o uso limitativo provocato dalle specifiche componenti hardware e software utilizzate. VERBATIM DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA DI DATI O QUALSIASI ALTRO INCIDENTE, DANNEGGIAMENTO CONSEQUENZIALE O SPECIALE, CAUSATO IN QUALSIASI MODO, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O IN ALTRE CIRCOSTANZE. La presente garanzia assicura all'Acquirente i diritti legali e altri diritti che possono variare in base al Paese.

Direttiva WEEE

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) entrata in vigore come legge europea il 13 febbraio 2003, ha determinato un cambiamento significativo nel trattamento delle apparecchiature elettriche giunte alla fine del ciclo di vita.

La presenza del logo WEEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla relativa confezione indica che non può essere smaltito o eliminato con gli altri rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche e sui punti di raccolta, contattare il servizio del comune di residenza per lo smaltimento dei rifiuti domestici oppure rivolgersi al negozio presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura.

Conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti fissati per i dispositivi digitali di classe B conformemente alle specifiche indicate nella Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può diffondere energia a radio frequenza e, se non è installato in conformità alle istruzioni, può dare luogo a interferenze che disturbano le comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che tali interferenze non possano verificarsi in determinate installazioni. Qualora l'apparecchiatura causasse queste interferenze che disturbano la ricezione radio o televisiva, condizione verificabile mediante lo spegnimento e l'accensione della stessa, si consiglia all'utente di porvi rimedio seguendo quanto riportato di seguito:

Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa che si trovi in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Per ricevere assistenza rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio televisivo qualificato.

Dichiarazione CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Per mezzo della presente si dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di protezione essenziali indicati nella direttiva del Consiglio 89/336/CEE e nei relativi emendamenti sull'avvicinamento delle leggi degli stati membri correlate alla compatibilità elettromagnetica.

La presente dichiarazione si applica a tutti gli esemplari di prodotti identici al modello sottoposto al test/valutazione.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 + A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme ai limiti fissati dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction Of Hazardous Substances) e dai relativi emendamenti.

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
(1) QUESTO DISPOSITIVO NON È IN GRADO DI CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E
(2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, COMPRESA L'INTERFERENZA CHE CAUSA FUNZIONAMENTI INDESIDERATI.